


Машинка може видряпатися з відра або труби діаметром 20-40 см

Ваша уява допоможе Вам придумати ще величезну кількість трюків!

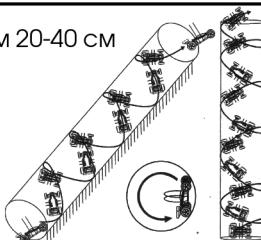

7 | ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Не чіпайте антenu під час їзди. Це може вплинути на робочу дистанцію.
2. Зламаною антеною можна поранитися, тому якщо це сталося - віддайте її дорослим.
3. Якщо машинка стала повільніше їздити, то поставте її на зарядку згідно даної інструкції.
4. Скидайте швидкість при повороті, інакше машинка може перекинутись.
5. Якщо індикатор живлення на пульті керування потъмняє - замініть батарейки в пульти.
6. Не забувайте вимикати іграшку коли не користуєтесь її.
7. Якщо не плануєте використовувати машинку тривалий час, то необхідно витягнути батарейки з пульта.
8. **Не залишайте процес зарядки акумулятора без нагляду!**
9. Не використовуйте в пульти керування одночасно батарейки різних типів.
10. Не перезаряджайте одноразові батарейки.
11. Не розбирайте, не запалюйте, та не замикайте батарейки й акумулятор.
12. Не використовуйте пошкоджені й вологі батарейки та акумулятор.
13. Дотримуйтесь полярності при установці батарейок та акумулятора.
14. Зберігайте цю інструкцію для довідки.
15. Не грайте під час дощу, та не зберігайте у вологих умовах.


Проблеми та їх вирішення

Проблема	Причина	Рішення
Машинка не йде	Ресурс батарейок або акумулятора вичерпан	Замініть або зарядіть акумулятор або батарейки. Вимикайте іграшку після використання
	Батарейки встановлені невірно	Перевірте полярність батарейок при встановленні
Машинка йде повільно	Кнопка живлення в положенні OFF (вимк.)	Перемкніть кнопку живлення на дні машинки і на пульті керування в положення ON (увімк.)
	Ресурс акумулятора засікчується	Зарядіть акумулятор. Вимикайте іграшку після використання
Машинка не йде рівно	Тример повороту коліс на дні машини налаштований невірно	Відкоректуйте триммер повороту коліс (покажчик між передніх коліс на дні машини) згідно даної інструкції: поверніть його в ту сторону, в яку тягне машинку
Неможливо керувати машинкою	Передачі сигналу заважають інші радіосигнали	Відійдіть від можливих джерел радіохвиль
	Машинка знаходитьться поза зоною дистанції	Підніміть пульт керування вище та скоротіть дистанцію до машинки
	Ресурс батарейок або акумулятора вичерпан	Зарядіть акумулятор. Вимикайте іграшку після використання
	Антена не передає сигнал	Переконайтесь, що антена спрямована в бік іграшки. Не торкайтесь до антени


Mini High Speed R/C Car 2.4GHz

- = ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ = -

1 | ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК

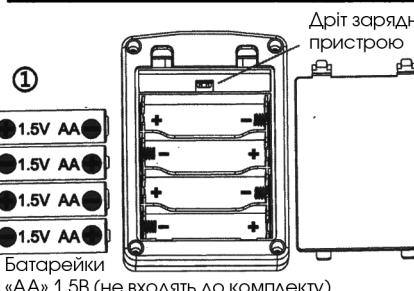

Батарейки «AA» 1.5В (не входять до комплекту)

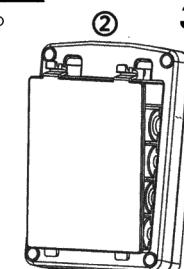


Зарядний пристрій

1. Зніміть кришку відсіку для батарейок, встановіть батарейки, дотримуючись полярності.

2. Після установки батарейок, закрійте кришку.

3. Вийміть дріт зарядного пристрою, натисніть кнопкуувімкнення, і підготуйте машинку для зарядки.

Керуйте одночасно трьома машинками, використовуючи різні частоти.

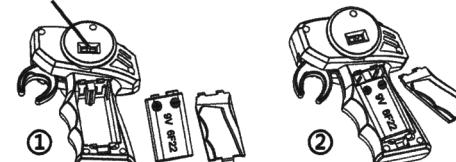

Батарейка 6F22, 9В входить до комплекту

Пульт керування

1. Зніміть кришку відсіку для батарейок.

2. Вставте батарейки, дотримуючись полярності.

3. Закрійте кришку відсіку батарейок на пульті управління.

2 | ЗАРЯДКА МАШИНКИ

1. Покладіть машинку догори дригом.

2. Вимкніть живлення.


3. Вставте дріт зарядного пристрою в роз'єм на дні машинки.

4. Увімкніть зарядний пристрій, почнеться зарядка.


5. Під час зарядки горітиме зелена лампочка.

6. Зарядка завершиться через 30-40 хвилин, коли згасне зелена лампочка.

7. Вимкніть зарядний пристрій після процесу зарядки.

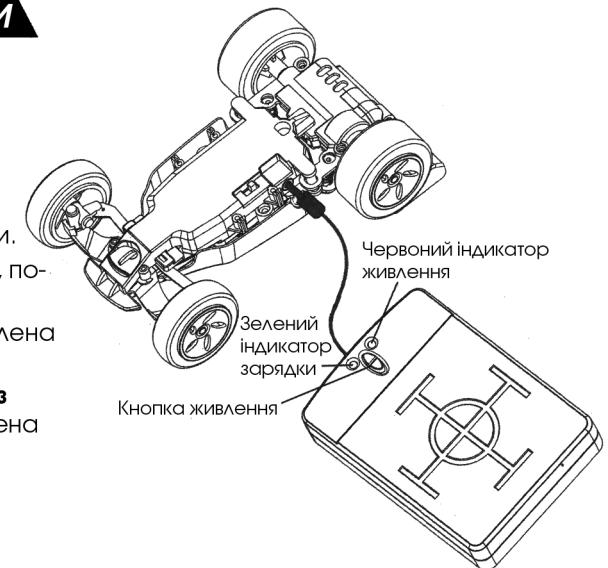

3 | КЕРУВАННЯ

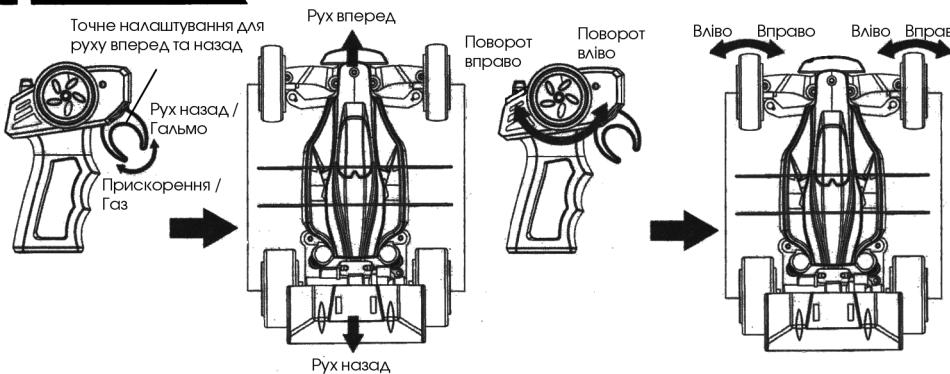


Цей пульт має пропорційне керування. Це означає, що сила натискання на курок (рульове колесо) впливає на швидкість (кут повороту) машинки. Відпустивши курок швидкості при русі, машинка продовжить рух із заданою швидкістю.

4 | НАЛАШТУВАННЯ НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ КОЛІС


Не забувайте чистити гуму коліс для забезпечення рівного руху машинки

Посуньте регулятор настройки нейтрального положення коліс вліво, якщо при русі машинка сама повертає вліво. Якщо машинка сама повертає вправо, то змістить регулятор, відповідно, вправо.

Регулятор налаштування нейтрального положення коліс на дні машинки

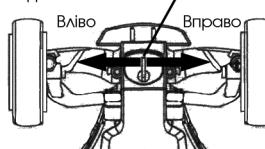

5 | ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАХИСНОГО КІЛЬЦЯ

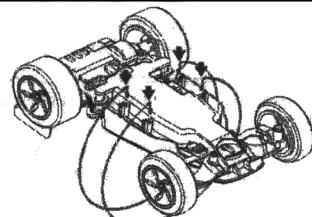

Вставте кільце в отвори



Закріпіть два захисних кільца до машинки

Захисні кільца не дозволяють перевернутись машинці, тим самим залишаючи її весь час на ходу.

6 | СТРИБКИ

Відкрийте упаковку, вийміть машину та інші деталі. Дістаньте платформу, звільнивши її від скотчу. Ця платформа може бути використана як трамплін.



Наберіть максимальну швидкість перед трампліном.



Утримуйте курок, вирівнявши рух машинки



Після початку стрибка, відпустіть курок газу.

Для ідеального приземлення необхідно навчитись правильно заїжджати на трамплін та керувати положенням машинки в повітрі.

Для високого стрибка важливо набрати максимальну швидкість перед відривом від землі.



Зробіть різні платформи для трампліна власноруч

