

8. ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- Не призначено для дітей віком до 3 років: небезпека задушення дрібними частинами!
- Під час польоту тримайте на безпечній відстані до людей, тварин та майна.
- Невірне використання може призвести до травми та псування майна.
- Використовуйте під безпосереднім наглядом дорослої особи.
- Після закінчення терміну зберігання рекомендовано звернутись до сервісного центру для можливої утилізації або заміни комплектуючих, термін придатності яких закінчився, для запобігання нанесення шкоди майну або середовищу.
- Двигуни після польоту можуть бути гарячими та заподіяти шкоду.
- Уникайте близького контакту світлових індикаторів з очима.
- Не використовуйте іграшку при поганих погодних умовах та сильному вітрі.
- Переконайтесь, що навколо достатньо вільного місця для польоту.
- Не торкайтесь до лопат під час їх обертання.
- У цій іграшці використовується Li-pol акумулятор. Тому ніколи не залишайте процес зарядки акумулятора без нагляду. Заряджайте його тільки в присутності дорослих.
- Заряджайте акумулятор як мінімум один раз в 6 місяців.
- Не заряджайте одноразові батарейки.
- Не змішуйте батарейки різних типів.
- Не використовуйте сторонні акумулятори.
- При встановленні акумулятора та батарейок слідкуйте за правильністю їх полярності.
- При тривалому невикористанні виймайте батарейки з пульта керування.
- Перед встановленням переконайтесь, чи не пошкоджені акумулятор та батарейки.
- Не заряджайте акумулятор сторонніми зарядними пристроями.
- Після використання обов'язково вимкніть іграшку для уникнення виходу з ладу акумуляторів і батарейок.
- Зберігайте цю інструкцію.
- Після намокання іграшку необхідно ретельно висушити для подальшого зберігання.
- Не обертайте насильно механізми, які працюють тільки при включенні моделі — це може призвести до їх поломки.

9. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

- Іграшка повинна зберігатися в місці, недоступному для дітей віком менше рекомендованого.
- Зберігати у місці, що захищене від прямих сонячних променів.
- Зберігати у місці подалі від вологи.
- Оберігати від механічних ударів.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 4-Х КАНАЛЬНОГО КВАДРОКОПТЕРА НА РАДІОКЕРУВАННІ FL-FX119

Іграшка функціональна призначена для гри. Використовуйте за призначенням. Мінімальний вік користувача — від 14 років. Необхідно дотримуватись вимог, передбачених попереджувальними знаками, що зображені на пакуванні.

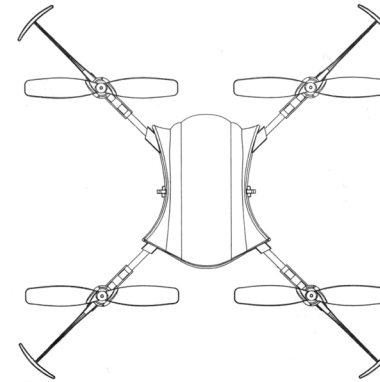

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір: 150*150*40 мм

Вага: 40 г

Радіус дії: до 50 м

Час зарядки: 50-60 хв

Час роботи: 5-7 хв


Акумулятор: 3.7 В / 350мАч

Батарейки: 6*1,5 В типу AA (LR6), до комплекту не входять

2. ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ

Перевернутий режим:

У режимі перевернутого польоту стик зміни швидкості не працює. Використовуйте цей режим тільки на вулиці!

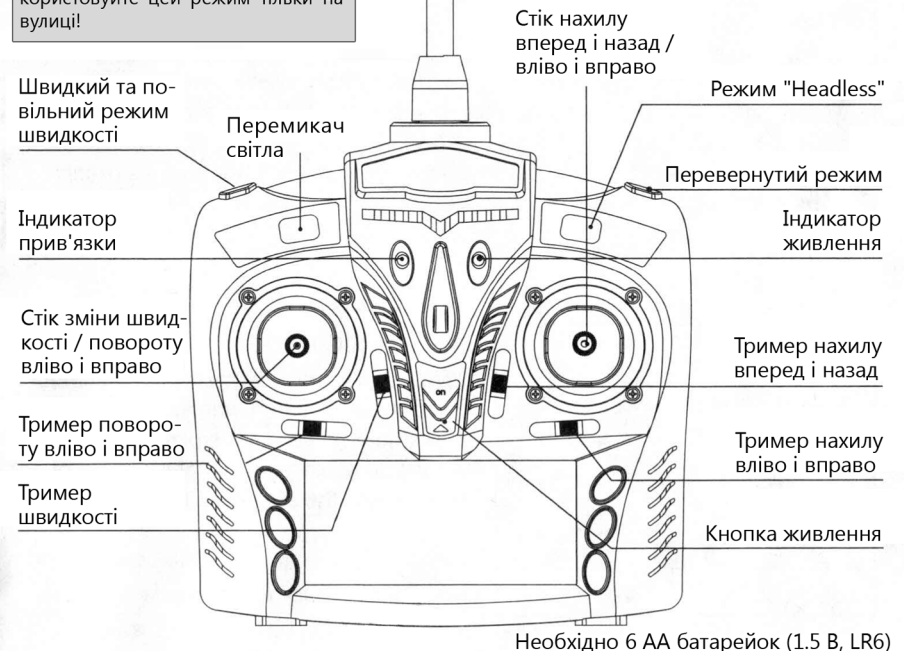


3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Квадрокоптер Fei Lun FX119 - 1 шт
Пульт керування 2.4 ГГц - 1 шт
Зарядний пристрій USB - 1 шт


Комплект запасних роторів - 1 к-кт
Комплект захисту роторів - 1 к-кт
Інструкція - 1 шт

4. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРОПЕЛЕРІВ ТА ЛОПАТЕЙ

Встановіть захисні компоненти у відповідні отвори на квадрокоптері до його користування як показано на малюнку 1.

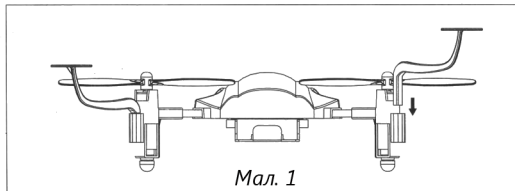

Мал. 1

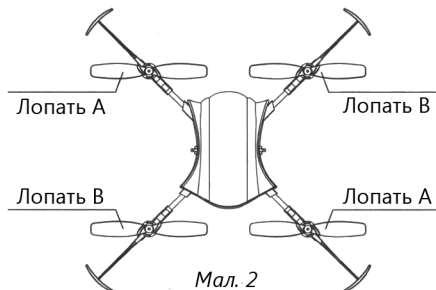


Мал. 2

Для заміни лопатей скористайтеся малюнком 2. Переконайтесь у тому, що лопаті встановлені у потрібному порядку, інакше квадрокоптер літатиме нестійко. Лопать В крутиться проти годинникової стрілки. Лопать А крутиться за годинниковою стрілкою.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК ТА ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

1. Відкрийте відсік батарейок на пульті керування.
2. Встановіть 6 сольових батарейок типу AA дотримуючись полярності.
3. Закрийте відсік батарейок.

Якщо індикатор живлення на пульті блимає, то необхідно замінити батарейки.

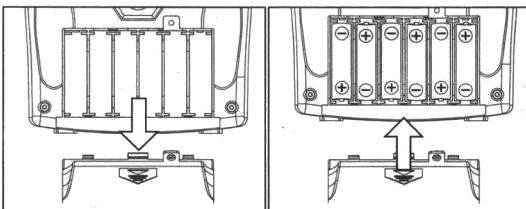


1. Від'єднайте акумулятор та вийміть його (мал. 3).
2. Під'єднаєте акумулятор до USB порту дотримуючись полярності (мал. 4).

Під час зарядки індикатор горітиме червоним, після зарядки — згасне.



Мал. 3 Від'єднайте акумулятор

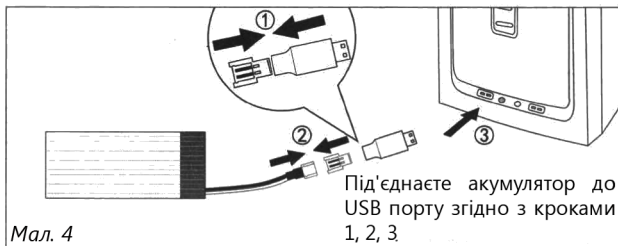

Мал. 4

Під'єднаєте акумулятор до USB порту згідно з кроками 1, 2, 3

Перед зарядкою акумулятора дайте йому охолонути 10-15 хв. Між польотами двигуни квадрокоптера також повинні бути охолоджені протягом 10-15 хв.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не залишайте процес зарядки акумулятора без нагляду!

6. ПРИВ'ЯЗКА КВАДРОКОПТЕРА ДО ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ

Ввімкніть квадрокоптер та поставте його на рівну горизонтальну поверхню. Потім ввімкніть пульт керування. Індикатор прив'язки на пульті та передні світлові індикатори на іграшці мигатимуть 2-3 секунди, потім горітимуть безперервно. Задні ліхтарі на квадрокоптері постійно світлитимуться. Іграшка готова до польоту.

Якщо прив'язка не вдалася, то необхідно після ввімкнення квадрокоптера та пульта опустити обидва стіки в саме нижнє положення. Прив'язка буде завершена коли індикатор почне блимати.

7. КЕРУВАННЯ КВАДРОКОПТЕРОМ

Під час керування квадрокоптером не переміщуйте стіки керування різко або швидко. Рухайте стіки плавно та повільно. Для початку необхідно навчитися зависати в повітрі в одному положенні використовуючи стик швидкості. Тільки потім вчіться літати в сторони та виконувати різні трюки.

Підйом вгору	Для збільшення швидкості та зльоту пересуньте лівий стик вгору		
Спуск вниз	Для зниження швидкості та посадки пересуньте лівий стик вниз		
Поворот вліво / вправо	При пересуванні лівого стика вліво або вправо квадрокоптер обертатиметься у відповідну сторону		
Нахил вперед	Для нахилу та польоту вперед пересуньте правий стик вгору		
Нахил назад	Для нахилу та польоту назад пересуньте правий стик вниз		

Після того, як ви навчитесь вільно літати, то можна перейти до одиночних та множинних перекидів. Для виконання цих трюків натисніть кнопку "Перевернутий режим" та пересуньте правий стик в одну зі сторін. Квадрокоптер зробить перекид в відповідну сторону. При подальшому утриманні стіка буде здійснено декілька перекидів поспіль.

Якщо квадрокоптер відхиляється від маршруту руху, то необхідно скинути настройки нейтрального положення. Для цього перемістіть стіки в протилежні нижні сторони під кутом 45 градусів.

