

MIHI

# ТАНК «TIGER»

## НА РАДІОКЕРУВАННІ




### ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Час заряду: 20-30 хвилин    Час роботи: 10-15 хвилин    Радіус дії: ≥ 20м

#### ПІДГОТОВКА:

1. Приберіть скотч та відкрийте пластикову кришку як показано на малюнку.
2. Відкрийте упаковку, і вийміть пульт керування та антенну.
3. Використовуючи хрестову віскрумку, відкрутіть гвинти, щоб звільнити танк.
4. Встановіть антенну в пульт керування і закрутіть її.
5. На пульті керування відкрийте бігсік батареек, та вставте 4 батарейки розміру "AA" (1,5 В) дотримуючись полярності. Закрийте кришку бігсіку батареек.

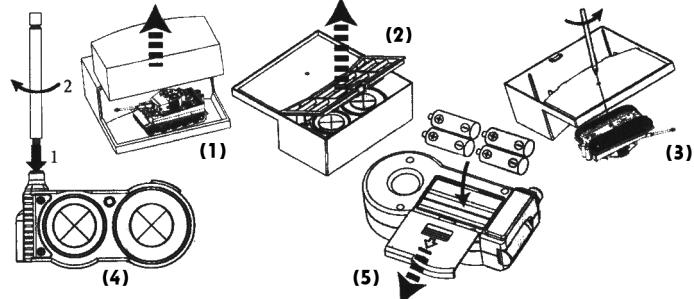

#### ЗАРЯДКА:

Відкрийте прозору кришку, та витягніть роз'єм для зарядки. Вставте його в отвір для заряду на дні танка. Загориться індикатор зарядки. Приблизно через 20-30 хвилин індикатор згасне, що означатиме завершення процесу зарядки. Ви-йміть пробіг для зарядки.



-1-

DIRECT DISTRIBUTIONS  
<http://distributions.com.ua>



MIHI

# ТАНК «TIGER»

## НА РАДІОКЕРУВАННІ


GREAT WALL TOYS

### ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Час заряду: 20-30 хвилин    Час роботи: 10-15 хвилин    Радіус дії: ≥ 20м

#### ПІДГОТОВКА:

1. Приберіть скотч та відкрийте пластикову кришку як показано на малюнку.
2. Відкрийте упаковку, і вийміть пульт керування та антенну.
3. Використовуючи хрестову віскрумку, відкрутіть гвинти, щоб звільнити танк.
4. Встановіть антенну в пульт керування і закрутіть її.
5. На пульті керування відкрийте бігсік батареек, та вставте 4 батарейки розміру "AA" (1,5 В) дотримуючись полярності. Закрийте кришку бігсіку батареек.

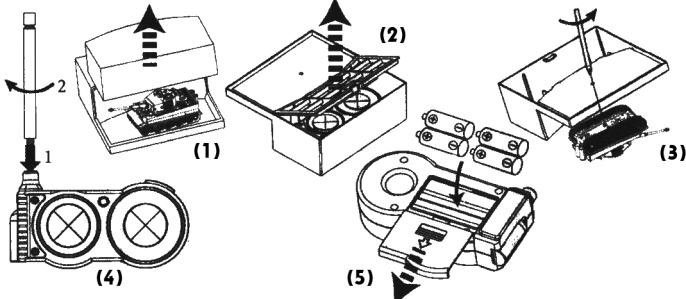

#### ЗАРЯДКА:

Відкрийте прозору кришку, та витягніть роз'єм для зарядки. Вставте його в отвір для заряду на дні танка. Загориться індикатор зарядки. Приблизно через 20-30 хвилин індикатор згасне, що означатиме завершення процесу зарядки. Ви-йміть пробіг для зарядки.



-1-

DIRECT DISTRIBUTIONS  
<http://distributions.com.ua>

MIHI

# ТАНК «TIGER»

## НА РАДІОКЕРУВАННІ




### ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Час заряду: 20-30 хвилин    Час роботи: 10-15 хвилин    Радіус дії: ≥ 20м

#### ПІДГОТОВКА:

1. Приберіть скотч та відкрийте пластикову кришку як показано на малюнку.
2. Відкрийте упаковку, і вийміть пульт керування та антенну.
3. Використовуючи хрестову віскрумку, відкрутіть гвинти, щоб звільнити танк.
4. Встановіть антенну в пульт керування і закрутіть її.
5. На пульті керування відкрийте бігсік батареек, та вставте 4 батарейки розміру "AA" (1,5 В) дотримуючись полярності. Закрийте кришку бігсіку батареек.

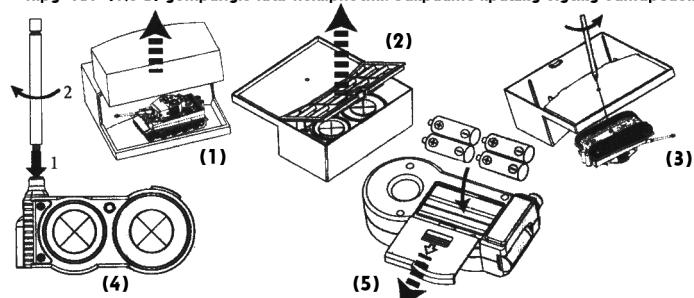

#### ЗАРЯДКА:

Відкрийте прозору кришку, та витягніть роз'єм для зарядки. Вставте його в отвір для заряду на дні танка. Загориться індикатор зарядки. Приблизно через 20-30 хвилин індикатор згасне, що означатиме завершення процесу зарядки. Ви-йміть пробіг для зарядки.



-1-

DIRECT DISTRIBUTIONS  
<http://distributions.com.ua>

MIHI

# ТАНК «TIGER»

## НА РАДІОКЕРУВАННІ




GREAT WALL TOYS

### ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Час заряду: 20-30 хвилин    Час роботи: 10-15 хвилин    Радіус дії: ≥ 20м

#### ПІДГОТОВКА:

1. Приберіть скотч та відкрийте пластикову кришку як показано на малюнку.
2. Відкрийте упаковку, і вийміть пульт керування та антенну.
3. Використовуючи хрестову віскрумку, відкрутіть гвинти, щоб звільнити танк.
4. Встановіть антенну в пульт керування і закрутіть її.
5. На пульті керування відкрийте бігсік батареек, та вставте 4 батарейки розміру "AA" (1,5 В) дотримуючись полярності. Закрийте кришку бігсіку батареек.

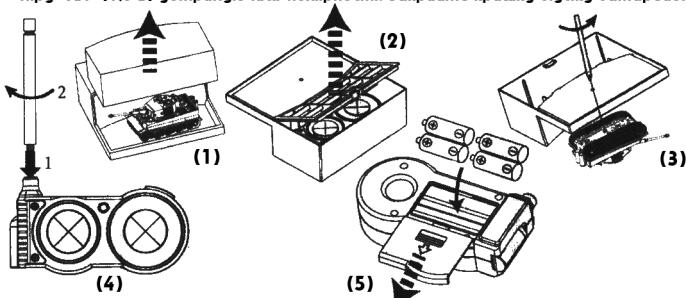

#### ЗАРЯДКА:

Відкрийте прозору кришку, та витягніть роз'єм для зарядки. Вставте його в отвір для заряду на дні танка. Загориться індикатор зарядки. Приблизно через 20-30 хвилин індикатор згасне, що означатиме завершення процесу зарядки. Ви-йміть пробіг для зарядки.



-1-

DIRECT DISTRIBUTIONS  
<http://distributions.com.ua>

