

ТАНК «KING TIGER»

НА РАДІОКЕРУВАННІ

ITEM NO. 2203



GREAT WALL TOYS

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Час заряду: 30–45 хвилин


Час роботи: 10–15 хвилин

Радіус дії: ≥ 20м



ПІДГОТОВКА:


1. Приберіть скотч та відкрийте пластикову кришку як показано на малюнку.
2. Відкрийте упаковку, і вийміть пульт керування та антenu.
3. Використовуючи хрестову викрутку, відкрутіть гвинтік, щоб звільнити танк.
4. Вставте антenu в пульт керування і закрутіть її.
5. На пульті керування відкрийте відсік батарейок, та вставте 4 батарейки розміру "AA" (1,5 В) дотримуючись полярності. Закрийте кришку відсіку батарейок.

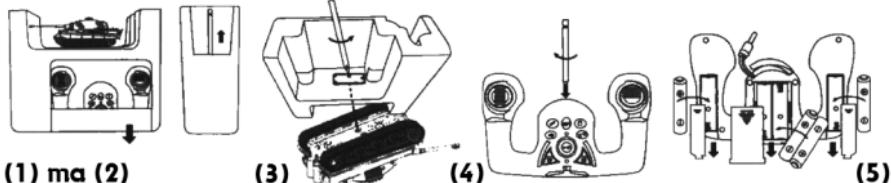

ЗАРЯДКА:

Відкрийте прозору кришку, та витягніть роз'єм для зарядки. Вставте його в отвір для заряду на дні танка. Загориться індикатор зарядки. Приблизно через 20–45 хвилин індикатор згасне, що означатиме завершення процесу зарядки. Вийміть провід для зарядки.

Роз'єм для зарядки

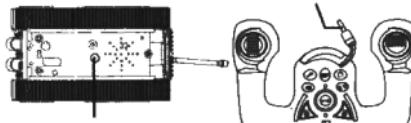

Отвір для заряду

-1-

DIRECT




DISTRIBUTIONS

<http://distributions.com.ua>

КЕРУВАННЯ:

1. Витягніть повністю антенну на пульті керування та увімкніть танк.
2. При натисканні на кнопку "Переключення режиму швидкості", на танку перемикаються два режими швидкості - повільний та швидкий. При утриманні цієї кнопки протягом 3 секунд, танк перейде в демонстраційний режим.
3. При натисканні кнопок "Рух вперед / назад", танк рухатиметься у віповідному напрямку.
4. При натисканні кнопок "Поворот вліво / вправо", танк обертатиметься на місці.
5. При одночасному натисканні кнопок "Рух вперед" чи "Рух назад" та "Поворот вліво" чи "Поворот вправо", танк їхатиме з поворотом у відповідному напрямку.
6. Для повороту вежі на 360 градусів, використовуйте кнопку "Поворот вежі". Під час повороту, дуло буде рухатися вгору та вниз.
7. Щоб вистрілити натисніть на кнопку "Постріл". Танк видасть відповідний звук та рух.
8. Для вимкнення та увімкнення звуку натисніть кнопку "Звук".
9. Для увімкнення демонстраційного режиму затисніть кнопку "Звук" на 3 секунди.
10. Якщо танк не їде рівно, то необхідно провести коригування напрямку руху. Якщо танк сам повертається вліво, то використовуйте кнопку "Коригування вправо", якщо вправо - то "Коригування вліво".

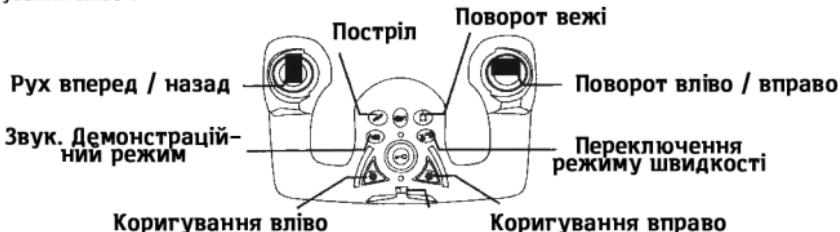

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

1. У танку використовується 3,7 В Li-po акумулятор ємністю 110 мАг. **Ніколи не залишайте зарядку без нагляду!**
2. Не чіпайте антенну під час керування, інакше радіус дії може бути зменшений. будьте обережні, зламаною антеною можна серйозно поранитися.
3. Якщо танк рухається повільно, то можливо розрядився акумулятор. Зарядіть його згідно даної інструкції.
4. Танк не може бути заряджений, якщо батарейки в пульті керування вичерпали свій ресурс. Це можна побачити по слабогорячому або непрацюючому індикатору на пульті.
5. **Після використання завжди вимикайте танк.** При тривалому невикористанні, виймайте батарейки з пульта керування.
6. Не перезаряджайте одноразові батарейки.
7. Не використовуйте одночасно старі та нові, а також батарейки різних типів.
8. Дотримуйтесь полярності пбатарейок. Уникайте замикання полюсів батарейок.
9. Зберігайте цю інструкцію, так як вона містить корисну інформацію.