



NO.777-215

Tank-7

Radio Control Mini Series

ІНСТРУКЦІЯ


Будь ласка, прочитайте уважно цю інструкцію перед використанням іграшки

КОМПЛЕКТАЦІЯ


Час заряду: 5-7 хвилин
Час роботи: 10 хвилин



Танк x1



Пульт керування x1




Інструкція x1

Антенa x1


ПІДГОТОВКА

1. Звільніть хомут і витягніть пульт керування. (Мал. 1)

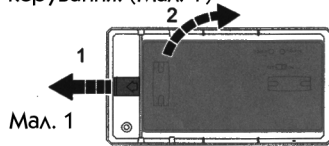


Мал. 1

2. Підніміть пластикову кришку, відкрутіть антену. (Мал. 2)

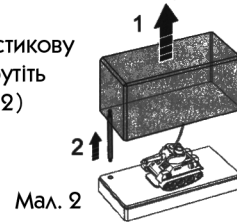


Мал. 2

3. Відкрутіть танк з підставки за допомогою викрутки. (Мал. 3)

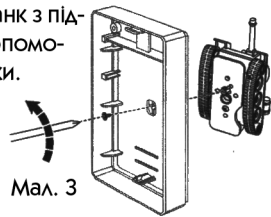


Мал. 3

4. Приберіть нерухому опору як зображено нижче. (Мал. 4)

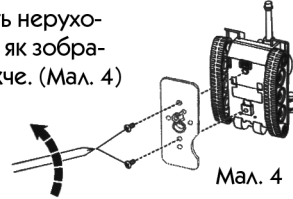


Мал. 4

5. Вставте антену в отвір зверху пульта і закрутіть її. (Мал. 5)

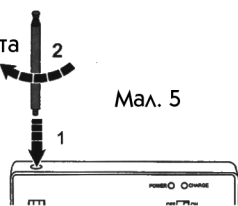


Мал. 5

6. Відкрутіть гвинт на кришці пульта керування за допомогою викрутки, вставте 4 AA батарейки дотримуючись полярності, закрийте кришку та прикрутіть її гвинтом. (Мал. 6)

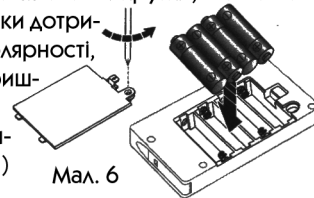

Мал. 6

7. Передвіньте кнопку живлення на пульті керування в положення ON. При натисканні на будь-яку кнопку світловий індикатор живлення спалахуватиме, показуючи, що пульт передає сигнал. (Мал. 7)

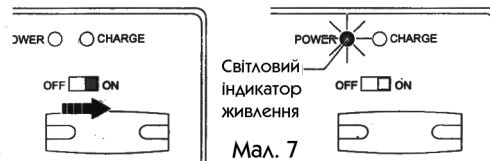

Мал. 7

-1-



NO.777-215

Tank-7

Radio Control Mini Series

ІНСТРУКЦІЯ


Будь ласка, прочитайте уважно цю інструкцію перед використанням іграшки

КОМПЛЕКТАЦІЯ


Час заряду: 5-7 хвилин
Час роботи: 10 хвилин



Танк x1



Пульт керування x1




Інструкція x1

Антенa x1


ПІДГОТОВКА

1. Звільніть хомут і витягніть пульт керування. (Мал. 1)

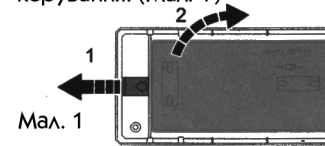


Мал. 1

2. Підніміть пластикову кришку, відкрутіть антену. (Мал. 2)

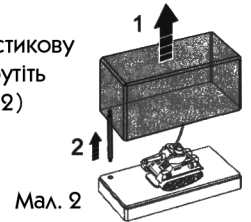


Мал. 2

3. Відкрутіть танк з підставки за допомогою викрутки. (Мал. 3)

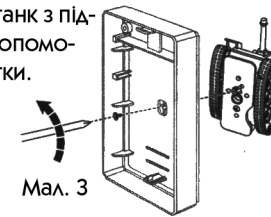


Мал. 3

4. Приберіть нерухому опору як зображено нижче. (Мал. 4)

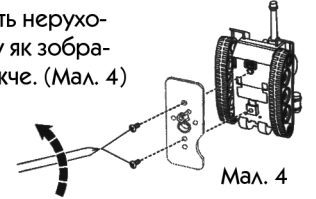


Мал. 4

5. Вставте антену в отвір зверху пульта і закрутіть її. (Мал. 5)

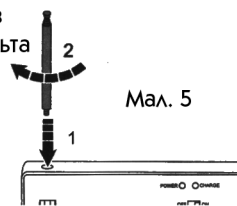


Мал. 5

6. Відкрутіть гвинт на кришці пульта керування за допомогою викрутки, вставте 4 AA батарейки дотримуючись полярності, закрийте кришку та прикрутіть її гвинтом. (Мал. 6)

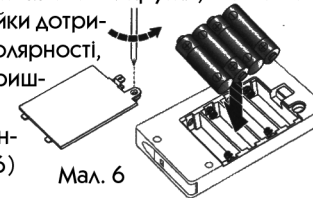

Мал. 6

7. Передвіньте кнопку живлення на пульті керування в положення ON. При натисканні на будь-яку кнопку світловий індикатор живлення спалахуватиме, показуючи, що пульт передає сигнал. (Мал. 7)

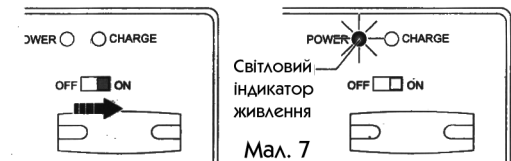


Мал. 7

-1-

ЗАРЯДКА

1. Перемкніть кнопку живлення на танку в положення OFF. Відкрийте бічну кришку на пульті (як показано на Мал. 8), дістаньте з пульта провід живлення і вставте його в отвір для зарядки в танку. На пульті керування загориться індикатор зарядки. (Мал. 9)


2. Приблизно за 5-7 хвилин індикатор зарядки згасне і зарядка припиниться. Після повної зарядки танк працює близько 10 хвилин.

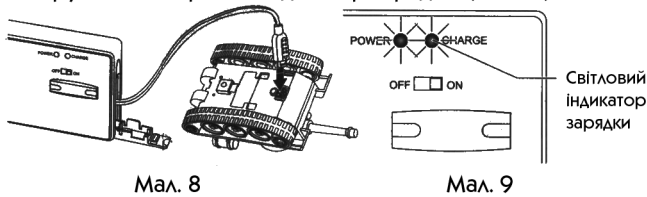

ЗАРЯДКА

1. Перемкніть кнопку живлення на танку в положення OFF. Відкрийте бічну кришку на пульті (як показано на Мал. 8), дістаньте з пульта провід живлення і вставте його в отвір для зарядки в танку. На пульті керування загориться індикатор зарядки. (Мал. 9)

2. Приблизно за 5-7 хвилин індикатор зарядки згасне і зарядка припиниться. Після повної зарядки танк працює близько 10 хвилин.

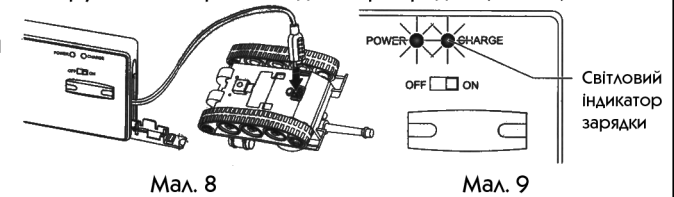

КЕРУВАННЯ


1. Витягніть антену для кращої передачі сигналу. Перемкніть кнопку живлення на танку в положення ON. На танку загориться світло. Потім поставте його на будь-яку поверхню.

2. При натисканні будь-якої кнопки на пульті керування, загорається світловий індикатор.

3. При натисканні кнопок "вперед" та "назад" танк буде рухатися відповідно вперед та назад.

4. При натисканні на кнопки "ліворуч" та "праворуч" під час руху, танк буде виконувати лівий та правий поворот.

5. Робоча дистанція іграшки становить близько 5-10 метрів.

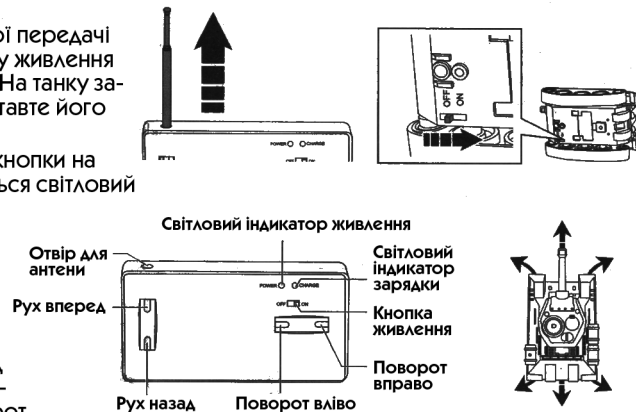

КЕРУВАННЯ


1. Витягніть антену для кращої передачі сигналу. Перемкніть кнопку живлення на танку в положення ON. На танку загориться світло. Потім поставте його на будь-яку поверхню.

2. При натисканні будь-якої кнопки на пульті керування, загорається світловий індикатор.

3. При натисканні кнопок "вперед" та "назад" танк буде рухатися відповідно вперед та назад.

4. При натисканні на кнопки "ліворуч" та "праворуч" під час руху, танк буде виконувати лівий та правий поворот.

5. Робоча дистанція іграшки становить близько 5-10 метрів.

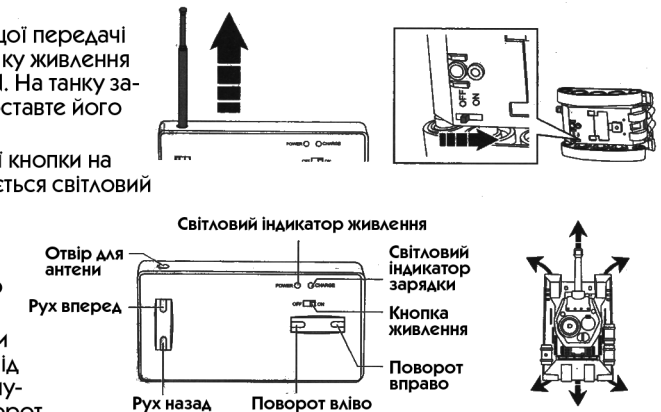

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Дрібні знімні частини повинні зберігатися поза досяжності маленьких дітей.
2. При керуванні іграшкою одночасно з іншими радіокерованими іграшками можлива втрата зв'язку або її нестабільність через перешкоди.
3. Не користуйтеся іграшкою при низькому заряді батарейок в пульті керування.
4. Для запобігання забруднення навколишнього середовища, не викидайте використані батарейки у сміття. Утилізуйте їх правильно.
5. Зберігайте іграшку та пульт керування в сухому, прохолодному місці.
6. Не зберігайте біля джерела вогню, при високих температурах та у вологому приміщенні.
7. Використовуйте в пульт керування 4 AA батарейки (1,5 V).
8. При установці та заміні батарейок дотримуйтеся полярності.
9. Заряджайте батарейки що перезаряджаються тільки під наглядом дорослих.
10. Не використовуйте одночасно нові та старі батарейки різних типів.
11. Не залишайте батарейки в пульті керування на довго, якщо не користуєтеся іграшкою.
12. Не замикайте батарейки.
13. Не перезаряджайте одноразові батарейки.
14. Витягуйте батарейки що перезаряджаються з пульта керування для зарядки.
15. Не використовуйте пошкоджені та вологі батарейки.
16. Не запалюйте та не кидайте батарейки у вогонь.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Дрібні знімні частини повинні зберігатися поза досяжності маленьких дітей.
2. При керуванні іграшкою одночасно з іншими радіокерованими іграшками можлива втрата зв'язку або її нестабільність через перешкоди.
3. Не користуйтеся іграшкою при низькому заряді батарейок в пульті керування.
4. Для запобігання забруднення навколишнього середовища, не викидайте використані батарейки у сміття. Утилізуйте їх правильно.
5. Зберігайте іграшку та пульт керування в сухому, прохолодному місці.
6. Не зберігайте біля джерела вогню, при високих температурах та у вологому приміщенні.
7. Використовуйте в пульт керування 4 AA батарейки (1,5 V).
8. При установці та заміні батарейок дотримуйтеся полярності.
9. Заряджайте батарейки що перезаряджаються тільки під наглядом дорослих.
10. Не використовуйте одночасно нові та старі батарейки різних типів.
11. Не залишайте батарейки в пульті керування на довго, якщо не користуєтеся іграшкою.
12. Не замикайте батарейки.
13. Не перезаряджайте одноразові батарейки.
14. Витягуйте батарейки що перезаряджаються з пульта керування для зарядки.
15. Не використовуйте пошкоджені та вологі батарейки.
16. Не запалюйте та не кидайте батарейки у вогонь.