


ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

I-SPY TANK



КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
ПРИСТРОЇВ З ANDROID ТА IOS

Час роботи: 15-25 хв
Час зарядки: 120 хв
Радіус дії: 15-30 м

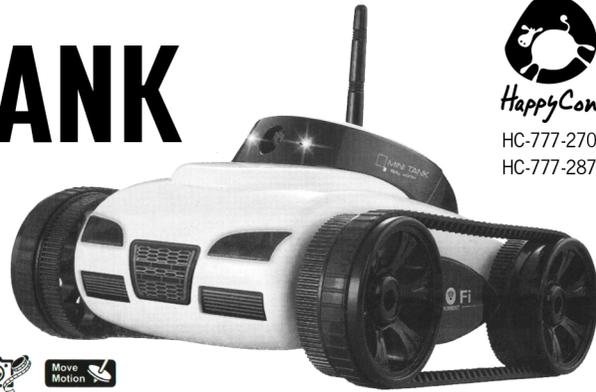

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

I-SPY TANK



КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
ПРИСТРОЇВ З ANDROID ТА IOS

Час роботи: 15-25 хв
Час зарядки: 120 хв
Радіус дії: 15-30 м



1 КОМПЛЕКТАЦІЯ



Танк I-Spy



Інструкція



Кабель для зарядки від USB
(тільки в моделі HC-777-270)

1 КОМПЛЕКТАЦІЯ



Танк I-Spy



Інструкція



Кабель для зарядки від USB
(тільки в моделі HC-777-270)

2 ВСТАНОВЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

1. Зайдіть в App Store (для пристроїв з iOS), або в Google Play (для пристроїв з Android).
2. Знайдіть, скачайте та встановіть безкоштовний додаток I-Spy toys (HC-777-287) або I-Spy mini (HC-777-270).
3. Увімкніть танк та почекайте близько 30 секунд, до тих пір, поки індикатор не почне повільно блимати.
4. Зайдіть в налаштування мобільного пристрою та увімкніть Wi-Fi.
5. Виберіть SSID адресу (Wi-Fi мережу) вашого танка. Його можна знайти на нижньому боці танка.
6. Якщо буде потрібно ввести пароль, то введіть "00000000".
7. Відкрийте мобільний додаток. Світловий індикатор почне блимати швидше.
8. Танк готовий до гри!


2 ВСТАНОВЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

1. Зайдіть в App Store (для пристроїв з iOS), або в Google Play (для пристроїв з Android).
2. Знайдіть, скачайте та встановіть безкоштовний додаток I-Spy toys (HC-777-287) або I-Spy mini (HC-777-270).
3. Увімкніть танк та почекайте близько 30 секунд, до тих пір, поки індикатор не почне повільно блимати.
4. Зайдіть в налаштування мобільного пристрою та увімкніть Wi-Fi.
5. Виберіть SSID адресу (Wi-Fi мережу) вашого танка. Його можна знайти на нижньому боці танка.
6. Якщо буде потрібно ввести пароль, то введіть "00000000".
7. Відкрийте мобільний додаток. Світловий індикатор почне блимати швидше.
8. Танк готовий до гри!


3 НАЙМЕНУВАННЯ ЧАСТИН



3 НАЙМЕНУВАННЯ ЧАСТИН

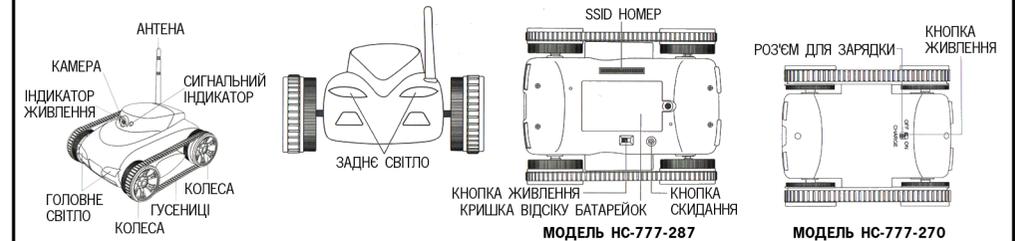


4 КЕРУВАННЯ

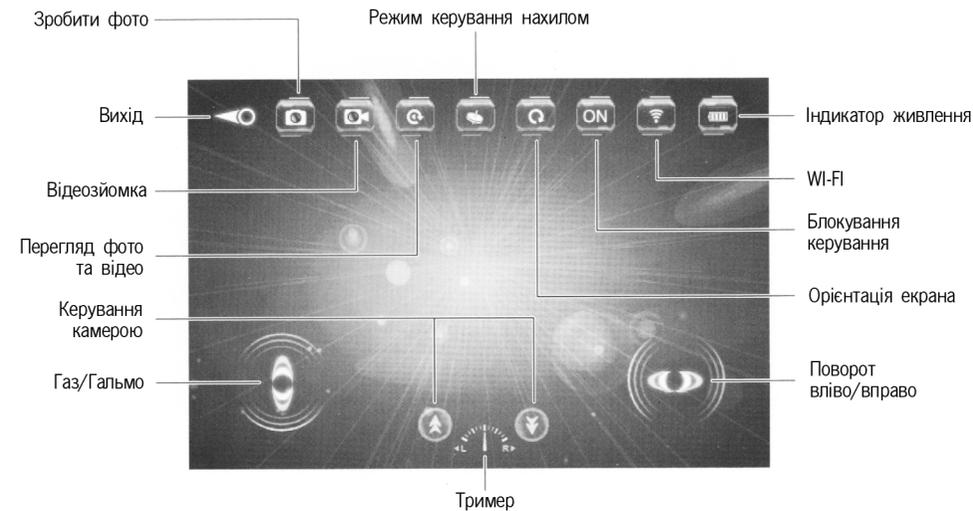

Інтерфейс програми та набір інструментів для керування можуть відрізнятися від наведених залежно від моделі іграшки та версії програми.

- Для того, щоб зробити фотографію натисніть відповідну кнопку в інтерфейсі програми.
- Для початку і завершення відеозйомки натисніть на кнопку "Відеозйомка".
- У програмі є вбудований переглядач фото- і відеоматеріалів. Для його запуску натисніть відповідну кнопку.
- У режимі керування нахилом керування танком здійснюється не за рахунок натискання на кнопки, а за рахунок нахилу мобільного пристрою, як показано на малюнку.

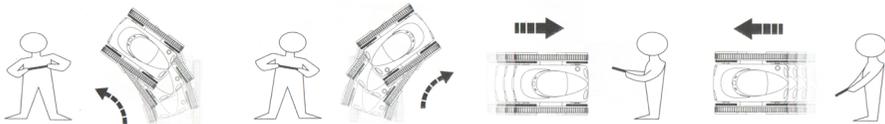

5 ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК ТА ЗАРЯДКА

Встановлення батарейок (HC-777-287)

1. Використовуючи хрестову викрутку, відкрутіть проти годинникової стрілки гвинтики відсіку батарейок на нижньому боці танка. Відкрийте кришку відсіку батарейок.
2. Вставте 6 батарей типу "AA" (1.5 V) дотримуючись полярності.
3. Закрийте кришку відсіку батарейок та закрутіть гвинтики за годинниковою стрілкою.


Зарядка акумулятора від USB (HC-777-270)

1. Вставте USB роз'єм в джерело живлення (комп'ютер, USB зарядний пристрій від 220В).
2. Поставте кнопку живлення в положення "OFF". Під'єднайте інший кінець USB кабелю в роз'єм для зарядки на нижньому боці танка. Під час зарядки індикатор світитиметься, а після зарядки — згасне.
3. Час зарядки складає близько 2 годин. Час роботи від повністю зарядженого акумулятора становить до 30 хвилин.

6 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


- Якщо іграшка їде не рівно, то скористайтеся тримерами для вирівнювання напрямку руху.
- Для скидання налаштувань танка утримуйте кнопку "RESET" на нижньому боці танка протягом 5 секунд.
- Радіус керування становить близько 30м. У міру зниження заряду акумулятора радіус дії теж зменшуватиметься.
- Не заряджайте одноразові батарейки! Не розбирайте та не замикайте елементи живлення!
- Не залишайте без нагляду іграшку під час заряду вбудованого акумулятора!
- Перед тим, як чистити іграшку, обов'язково вимкніть її живлення. Протирайте м'якою та сухою ганчіркою.
- Регулярно прибирайте волосся з коліс, гусениць і з привідного вала танка.

4 КЕРУВАННЯ

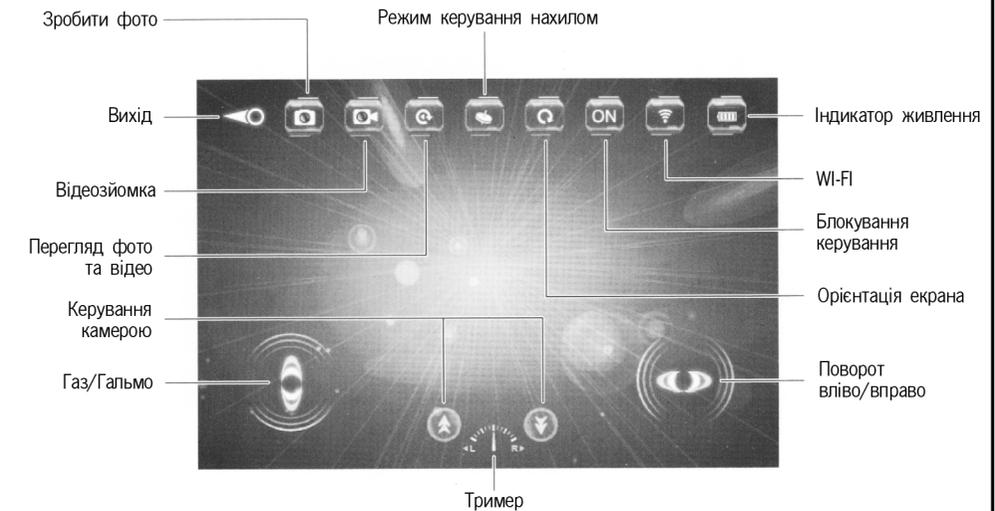

Інтерфейс програми та набір інструментів для керування можуть відрізнятися від наведених залежно від моделі іграшки та версії програми.

- Для того, щоб зробити фотографію натисніть відповідну кнопку в інтерфейсі програми.
- Для початку і завершення відеозйомки натисніть на кнопку "Відеозйомка".
- У програмі є вбудований переглядач фото- і відеоматеріалів. Для його запуску натисніть відповідну кнопку.
- У режимі керування нахилом керування танком здійснюється не за рахунок натискання на кнопки, а за рахунок нахилу мобільного пристрою, як показано на малюнку.

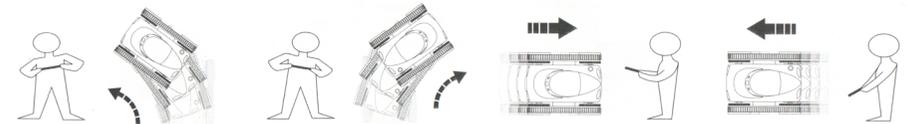

5 ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК ТА ЗАРЯДКА

Встановлення батарейок (HC-777-287)

1. Використовуючи хрестову викрутку, відкрутіть проти годинникової стрілки гвинтики відсіку батарейок на нижньому боці танка. Відкрийте кришку відсіку батарейок.
2. Вставте 6 батарей типу "AA" (1.5 V) дотримуючись полярності.
3. Закрийте кришку відсіку батарейок та закрутіть гвинтики за годинниковою стрілкою.

Зарядка акумулятора від USB (HC-777-270)

1. Вставте USB роз'єм в джерело живлення (комп'ютер, USB зарядний пристрій від 220В).
2. Поставте кнопку живлення в положення "OFF". Під'єднайте інший кінець USB кабелю в роз'єм для зарядки на нижньому боці танка. Під час зарядки індикатор світитиметься, а після зарядки — згасне.
3. Час зарядки складає близько 2 годин. Час роботи від повністю зарядженого акумулятора становить до 30 хвилин.

6 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Якщо іграшка їде не рівно, то скористайтеся тримерами для вирівнювання напрямку руху.
- Для скидання налаштувань танка утримуйте кнопку "RESET" на нижньому боці танка протягом 5 секунд.
- Радіус керування становить близько 30м. У міру зниження заряду акумулятора радіус дії теж зменшуватиметься.
- Не заряджайте одноразові батарейки! Не розбирайте та не замикайте елементи живлення!
- Не залишайте без нагляду іграшку під час заряду вбудованого акумулятора!
- Перед тим, як чистити іграшку, обов'язково вимкніть її живлення. Протирайте м'якою та сухою ганчіркою.
- Регулярно прибирайте волосся з коліс, гусениць і з привідного вала танка.