


ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

JUMPING


Час роботи: 30 хв
Час зарядки: 60 хв
Радіус дії: 30-50 м




1 КОМПЛЕКТАЦІЯ

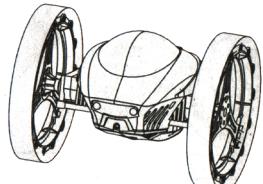

Робот Jumping

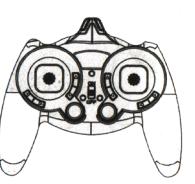

Пульт керування

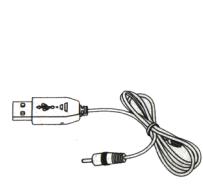


Кабель для зарядки від USB



Інструкція


2 НАЙМЕНУВАННЯ ЧАСТИН

Індикатори живлення

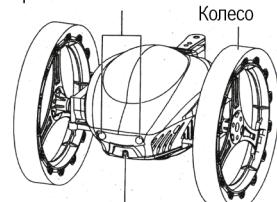

Роз'єм для зарядки


Колесо

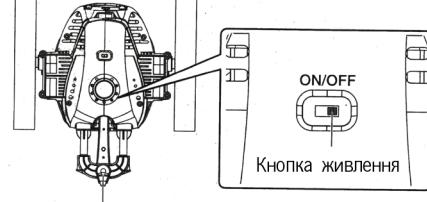

Механізм для стрибків

Індикатор живлення

Режим балансування

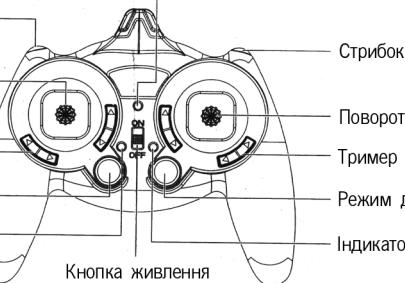

Стрибок

Рух вперед/назад

Поворот вліво/вправо

Тример балансу

Тример повороту

Повільна/швидка швидкість

Режим демонстрації

Індикатор режиму балансування


Індикатор режиму демонстрації

Кнопка живлення

3 ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК

Відкрийте кришку відсіку батарейок на пульти. Вставте чотири батарейки типу "AAA" (1,5 В), дотримуючись полярності. Батарейки в комплектацію не входять.

Не змішуйте старі і нові батарейки. Не використовуйте одночасно батарейки різних типів.

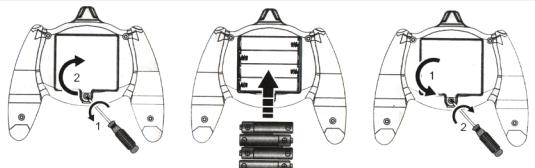

-1-


ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

JUMPING


Час роботи: 30 хв
Час зарядки: 60 хв
Радіус дії: 30-50 м



1 КОМПЛЕКТАЦІЯ

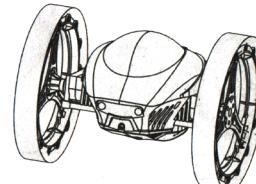

Робот Jumping

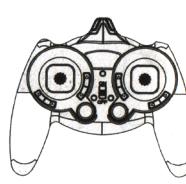

Пульт керування




Кабель для зарядки від USB



Інструкція


2 НАЙМЕНУВАННЯ ЧАСТИН

Індикатори живлення

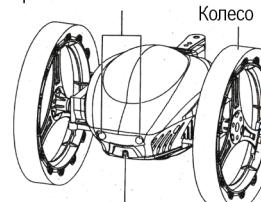

Роз'єм для зарядки


Колесо

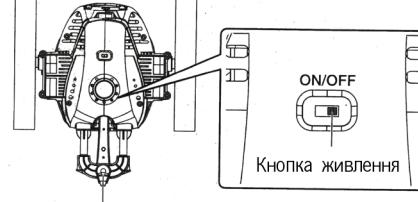

Механізм для стрибків

Індикатор живлення

Режим балансування

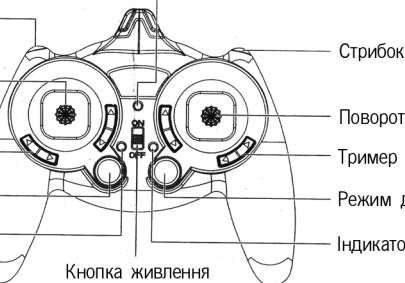

Стрибок

Рух вперед/назад

Поворот вліво/вправо

Тример балансу

Тример повороту

Повільна/швидка швидкість

Режим демонстрації


Індикатор режиму балансування

Індикатор режиму демонстрації

3 ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК

Відкрийте кришку відсіку батарейок на пульти. Вставте чотири батарейки типу "AAA" (1,5 В), дотримуючись полярності. Батарейки в комплектацію не входять.


Не змішуйте старі і нові батарейки. Не використовуйте одночасно батарейки різних типів.

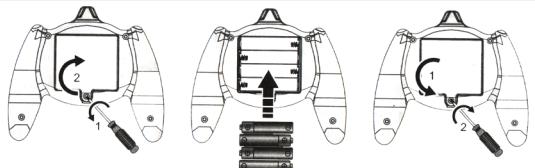


-1-

4 ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА


1. Вставте USB провід в роз'єм на комп'ютері
2. Вимкніть живлення на роботі, вставте інший кінець зарядного дроту в роз'єм на роботі. Під час зарядки індикатор зарядки горить, після завершення – згасне.
3. Час зарядки – близько 60 хвилин, час роботи – близько 30 хвилин. Не користуйтесь роботом під час зарядки!

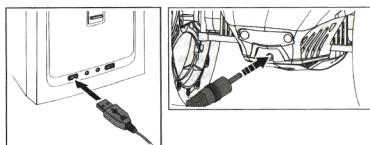


5 КЕРУВАННЯ

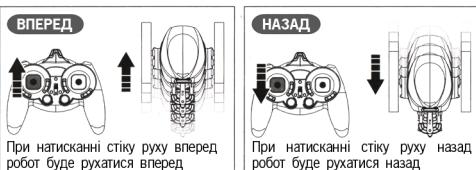

При натисканні стику руху вперед робот буде рухатися вперед

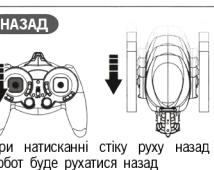

При натисканні стику руху назад робот буде рухатися назад

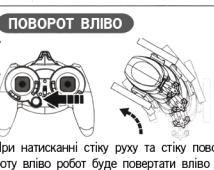


При натисканні стику руху та стику повороту вліво робот буде повертати вліво



При натисканні стику руху та стику повороту вправо робот буде повертати вправо

6 ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ


Натисніть кнопку "Режим балансування". Робот встане догори дригом. Для виходу з цього режиму натисніть унопку ще раз.

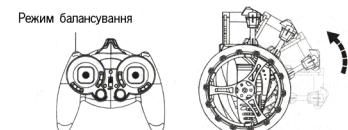

Спочатку робот знаходиться в режимі повільної швидкості. Натисніть кнопку зміни швидкості для перемикання на швидкість. Подвійний звук означає, що виставлений режим "Швидка швидкість", одинарний – що режим "Повільна швидкість"



Натисніть кнопку стрибка, та робот стрибне на 30-50 см. Перед стрибком переконайтесь, що в радіусі 3-х метрів від робота не має жодних перешкод.

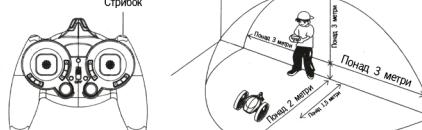


Натисніть кнопку "Режим демонстрації" для того, щоб робот почав виконувати запрограмовані рухи. Для виходу з режиму натисніть будь-яку кнопку. Коли робот знаходиться в цьому режимі, то загоряється відповідний індикатор.




7 ТРИМЕРИ

Якщо під час руху робота тягне в одну зі сторін, то натисніть протилежну цьому напрямку кнопку триммера повороту до тих пір, поки робот не вирівнюється.

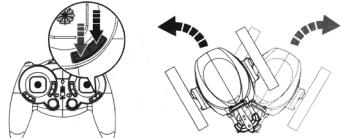

Якщо робота тягне вперед або назад, то натискайте протилежну цьому напрямку кнопку триммера балансу до тих пір, поки робот не вирівнюється.

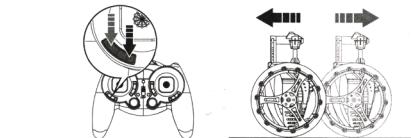


8 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- В іграшці є дрібні деталі, які спід, тримати далі від маленьких дітей з метою уникнення проковтування.
- Не використовуйте іграшку при низькому заряді батарейок в пульти керування.
- Не зберігайте іграшку поблизу вогню, високої температури та в приміщеннях з підвищеною вологістю.
- При тривалому невикористанні іграшки слід виймати батарейки з пульта керування.
- Не здійснюйте короткого замикання батарейок, не розбирайте їх та не мочіть.

4 ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

1. Вставте USB провід в роз'єм на комп'ютері
2. Вимкніть живлення на роботі, вставте інший кінець зарядного дроту в роз'єм на роботі. Під час зарядки індикатор зарядки горить, після завершення – згасне.
3. Час зарядки – близько 60 хвилин, час роботи – близько 30 хвилин. Не користуйтесь роботом під час зарядки!

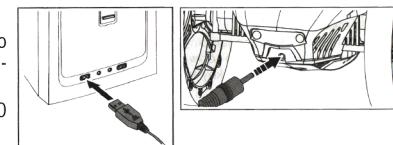

5 КЕРУВАННЯ



При натисканні стику руху вперед робот буде рухатися вперед



При натисканні стику руху назад робот буде рухатися назад




При натисканні стику руху та стику повороту вліво робот буде повертати вліво




При натисканні стику руху та стику повороту вправо робот буде повертати вправо

6 ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

Натисніть кнопку "Режим балансування". Робот встане догори дригом. Для виходу з цього режиму натисніть унопку ще раз.

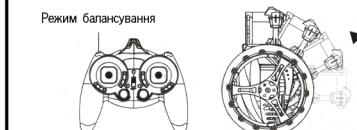

Натисніть кнопку стрибка, та робот стрибне на 30-50 см. Перед стрибком переконайтесь, що в радіусі 3-х метрів від робота не має жодних перешкод.

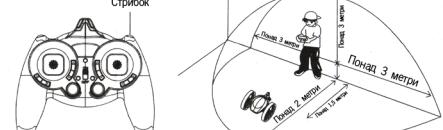

Спочатку робот знаходиться в режимі повільної швидкості. Натисніть кнопку зміни швидкості для перемикання на швидкість. Подвійний звук означає, що виставлений режим "Швидка швидкість", одинарний – що режим "Повільна швидкість"




Натисніть кнопку "Режим демонстрації" для того, щоб робот почав виконувати запрограмовані рухи. Для виходу з режиму натисніть будь-яку кнопку. Коли робот знаходиться в цьому режимі, то загоряється відповідний індикатор.




7 ТРИМЕРИ

Якщо під час руху робота тягне в одну зі сторін, то натисніть протилежну цьому напрямку кнопку триммера повороту до тих пір, поки робот не вирівнюється.

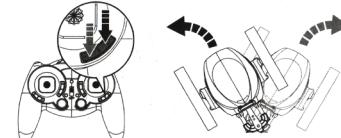

Якщо робота тягне вперед або назад, то натискайте протилежну цьому напрямку кнопку триммера балансу до тих пір, поки робот не вирівнюється.

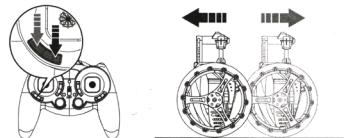

8 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- В іграшці є дрібні деталі, які спід, тримати далі від маленьких дітей з метою уникнення проковтування.
- Не використовуйте іграшку при низькому заряді батарейок в пульти керування.
- Не зберігайте іграшку поблизу вогню, високої температури та в приміщеннях з підвищеною вологістю.
- При тривалому невикористанні іграшки слід виймати батарейки з пульта керування.
- Не здійснюйте короткого замикання батарейок, не розбирайте їх та не мочіть.