



## 5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТЕНИ ТА ВМИКАННЯ


Вставте антену в танк як показано на малюнку

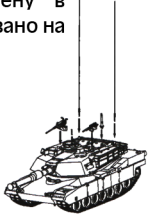

Вставте антену в пульт керування як показано на малюнку




Увімкніть живлення

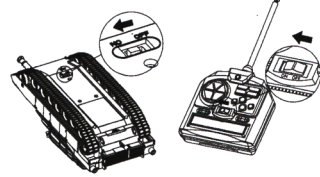

Пересуньте кнопку живлення на танку та пульті керування

## 6. ВСТАНОВЛЕННЯ КУЛЬОК

Увімкнення функції стрільби




Вимкнення функції стрільби

**Увага!** Не використовуйте такі кульки:

- ☒ надламани
- ☒ діаметр  $\neq$  6 мм
- ☒ деформовані
- ☒ з гострими краями

**Увага!** Щоб уникнути травм та нещасних випадків не цільтесь в людей та тварин!

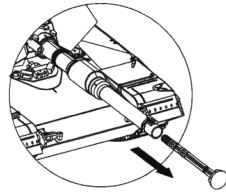

Обов'язково зніміть захисний ковпачок. Стрільба з ним може призвести до поломки механізму.

Вставте 6мм пластикові кульки, що входять в комплект, в стовбур танка.



## 7. ЗАМІНА ГУСЕНИЦЬ

У разі, якщо гусениці танка ослабли або порвалися, їх можна відновити. Скористайтеся наведеною інструкцією.

**М'яка пластикова гусениця**

довга   
коротка 

Спочатку з'єднаєте два шматки в один довгий, та одягніть його на танк.

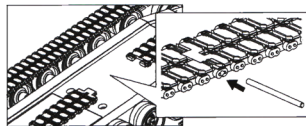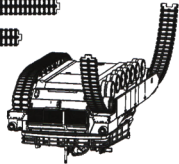


З'єднайте половинки гусениці разом і вставте з'єднувальний вал як показано на малюнку.



Для зняття гусениці потрібно спершу виїняти сполучний вал. Для його виїмання не варто використовувати гострі предмети!

**Тверда пластикова гусениця**

Тверді пластикові гусениці сегментовані і збираються вручну. З'єднайте всі частини крім останньої.



Зверніть увагу! Зубці гусениці повинні бути всередині заднього колеса, а не зовні.

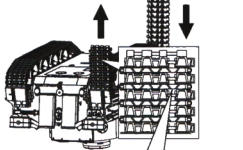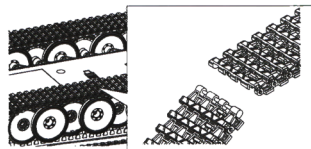

**Увага!** Сторона гусениці з отворами повинна бути зовні при одяганні її на танк.

З'єднайте кінці останнього сегмента. Перед запуском танка переконайтеся, що по всій довжині гусениці однаковий натяг.



HQ-781

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ТАНКА НА РАДІОКЕРУВАННІ

Дякуємо за покупку цієї іграшки. Для забезпечення безпеки, будь ласка, прочитайте уважно цю інструкцію перед використанням, та зберігайте її для подальшого звернення до неї.



### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- \* Будь ласка, дотримуйтесь цієї інструкції при налаштуванні та керуванні іграшкою. Деякі деталі необхідно встановлювати тільки дорослим.
- \* Користуйтеся іграшкою тільки в присутності дорослих та в безпечних місцях.
- \* Не грайте на дорозі та в місцях де багато людей.
- \* Рекомендується грати на гладких рівних поверхнях для довшого збереження працездатності іграшки.
- \* Зберігайте дрібні деталі в недоступному для дітей місці, тому що дитина може проковтнути їх.
- \* Перевіряйте регулярно зарядний пристрій, дроти, штекери, корпус та інші деталі на наявність пошкоджень. При виявленні їх, не користуйтеся іграшкою до їх усунення.
- \* Не чіпайте гусениці танка коли вони обертаються, не спрямовуйте антену в бік обличчя.
- \* При використанні, уникайте вологого середовища, тому що це може призвести до поломки електроніки.
- \* Не користуйтеся танками на однаковій частоті одночасно з іншою іграшкою неподалік.
- \* Перезаряджайте акумулятор та змінюйте батарейки вчасно: якщо при русі швидкість танка зменшилася.
- \* Використовуйте тільки прикладений зарядний пристрій.
- \* Зарядний пристрій – не іграшка.
- \* Завжди відключайте штекер зарядного пристрою від іграшки перед її чищенням.
- \* Не спрямовуйте антену в обличчя.
- \* Застосовуйте акумулятор у танку з наступними параметрами: 9.6В, 500мАч.
- \* Дотримуйтесь полярності при встановленні та зарядці акумулятора.
- \* Не перезаряджайте одноразові батарейки.
- \* Заряджайте акумулятор тільки під наглядом дорослих.
- \* Витягайте акумулятори з відсіку перед зарядкою і коли не плануєте користуватися довгий час.
- \* Не використовуйте одночасно батарейки різних типів, а також нові та старі разом.
- \* Змінювайте вчасно батарейки, які вичерпали свій ресурс.
- \* Не замикайте контакти на роз'ємах, дроти, акумулятор та батарейки.
- \* Ніколи не розбирайте та не кидайте у вогонь батарейки та акумулятори.
- \* Зберігайте цю інструкцію для подальшого звернення до неї.

## 1. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

Частота: 27MHz/40MHz

Час роботи: 20–30 хв.

Дальність стрільби: 10 м

Радіус дії: 15–30 м

Час зарядки: 3–4 год.

Макс. швидкість: 5 км/год


Тип батарей:

– Танк: акумулятор (9.6В, 500мАч) чи 8 батарейок типу «AA» (до комплекту не входять)

– Пульт: 3 батарейки («AA», до комплекту не входять)


## 2. КЕРУВАННЯ

### Пульт керування

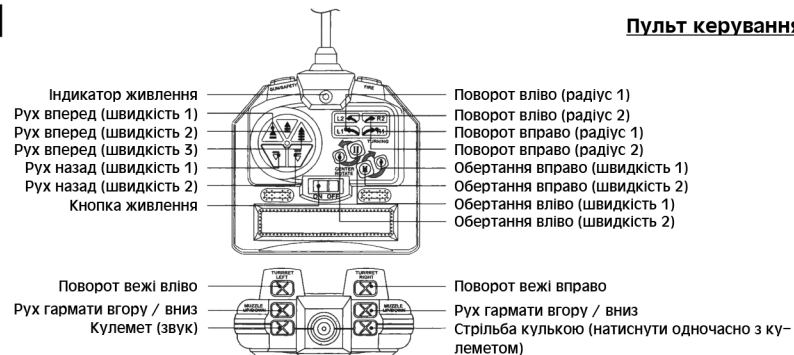

### Рухи танка

Танк може рухатися з різними швидкостями та обертатися з різним радіусом. Для цього на пульті керування передбачені відповідні кнопки. Для руху вперед є 3 швидкості та 2 радіусу повороту, для руху назад – 2 швидкості та 2 радіусу повороту.

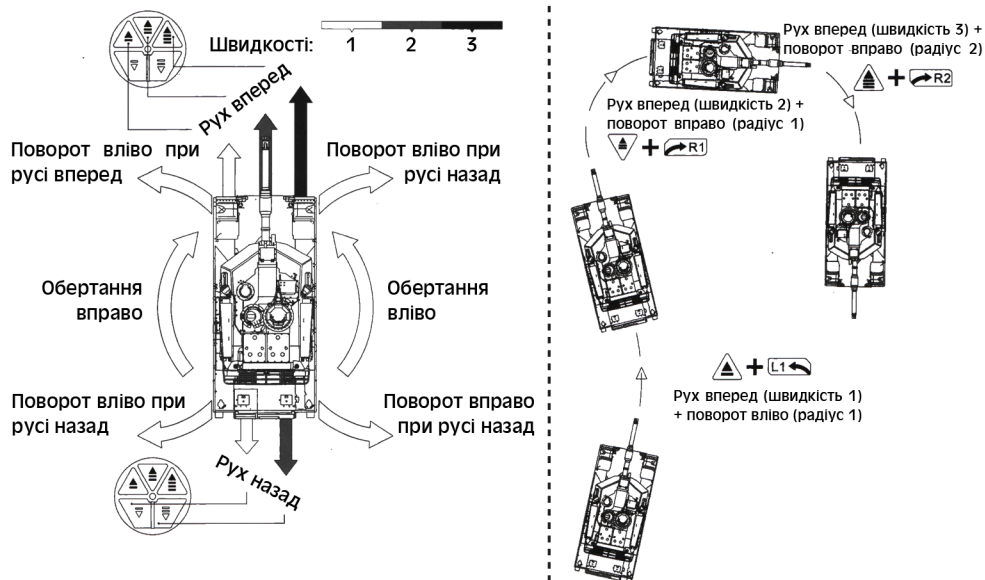

Обертання на місці (швидкість 1)



Обертання танка на місці


Обертання на місці (швидкість 2)




Більш швидке обертання танка на місці

Поворот вежі вліво та вправо (максимальна кут повороту – 300 градусів)


Обертання вежі вліво

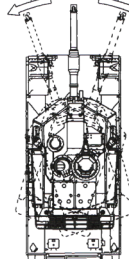

Обертання вежі вправо



Рух гармати вгору та вниз

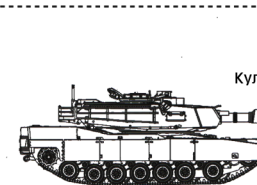

Кулемет (тільки звук)

Стрільба кулькою (натиснути одночасно з кулеметом)


Натисніть одночасно кнопки кулемета та стрільби кулькою для пострілу кулькою зі стовбура. Якщо танк не стріляє, то зверніться до пункту інструкції щодо встановлення кульок в танк.

## 3. ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

Підключіть акумулятор із зарядним пристроєм так, як зображено на малюнку. Потім вставте зарядний пристрій в розетку. Якщо індикатор на ньому світиться – це значить, що йде процес зарядки. Час зарядки становить не менше 2-х годин. Коли акумулятор нагріється, а індикатор потьмяніє або згасне – це означить, що зарядка завершилась.


### Увага!

- Не залишайте процес зарядки надовго.
- Акумулятор під час зарядки категорично заборонено залишати без нагляду!
- Час зарядки може збільшуватися в міру використання іграшки.
- Не використовуйте акумулятор якщо відчуєте від нього незвичайний запах, якщо він деформується, перегріється або поміняє свій колір.

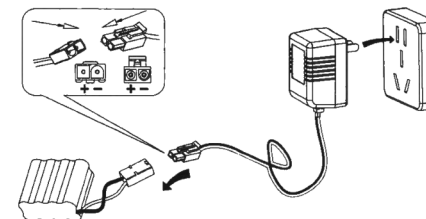


## 4. ВСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА


9,6 В акумулятор

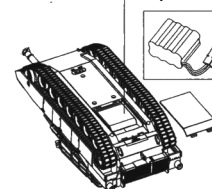

Встановлення 9,6 В акумулятора (що входить до комплекту) в танк

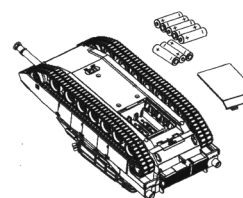

Встановлення 8 батарейок типу «AA» (до комплекту не входять) в танк

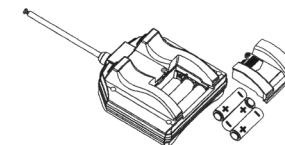

Встановлення 3 батарейок типу «AA» (до комплекту не входять) в пульт керування