

italy
JJ-H40



УВАГА:
НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ
ДРІБНИМИ ДЕТАЛЯМИ
Для дітей від 8 років

- Не чіпайте лопаті що круяться.
- Не літайте над людьми.
- Необхідне спостереження дорослого.

Акумулятор у вертольоті: 3.7V, 120mA, Li-Po.
Час польоту при повному заряді приблизно 6-7 хвилин.
Час повного заряду акумулятора приблизно 40 хвилин.


1. ВСТУП

Дякуємо за вибір цього вертольота! Для більш швидшого освоєння керуванням, настійно рекомендуємо прочитати дану інструкцію повністю перед першим використанням. Будь ласка, зберігайте інструкцію тому що вона містить корисну інформацію.

2. ЗАПУСК ВЕРТОЛЬОТА ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням та дотримуйтесь її пунктів.
- Якщо поруч одночасно використовуються кілька таких вертольотів, то необхідно до вмикання кожного пульта керування змінити частоту відповідним перемикачем на відмінну від встановленої на інших пультах.
- Увімкніть пульт керування. Увімкніть вертоліт, пересунувши кнопку живлення в положення ON.
- Поставте вертоліт на землю хвостом на себе.
- Час польоту вертольота при повному заряді акумулятора становить близько 6-7 хвилин.
- Зона дії пульта становить близько 10-15 метрів.
- Для вертикального зльоту вертольота, відривайте його від поверхні різко, доки він не набере висоту більше 20-30 сантиметрів.
- При можливій втраті контролю над вертольотом або зіткненні, заздалегідь різко знижуйте оберти до повної зупинки ротора, у запобіганні пошкодження механізмів.
- Під час перших польотів намагайтесь утримувати вертоліт на рівні пояса, зафіксувавши висоту.
- Під час перших польотів намагайтесь утримувати вертоліт хвостом до себе.
- Не літайте на вертольоті з розрядженим акумулятором.
- Обов'язково вимикайте вертоліт після польоту.
- Ніколи не намагайтесь літати на даному вертольоті поза приміщенням.
- Тримайте дрібні елементи іграшки поза зоною досяжності дитини.
- Не кидайте батарейки у вогонь.
- Щоб уникнути травм, літайте на відстані не менше 3 метрів від людей.
- Під час польоту тримайте вертоліт в зоні видимості.

3. НАЙМЕНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

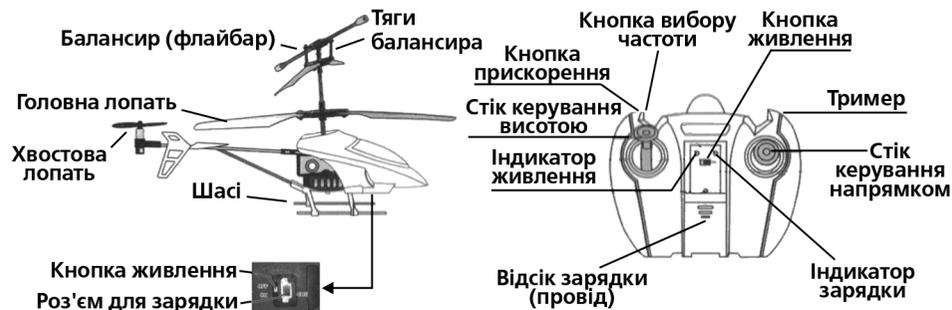

italy
JJ-H40



УВАГА:
НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ
ДРІБНИМИ ДЕТАЛЯМИ
Для дітей від 8 років

- Не чіпайте лопаті що круяться.
- Не літайте над людьми.
- Необхідне спостереження дорослого.

Акумулятор у вертольоті: 3.7V, 120mA, Li-Po.
Час польоту при повному заряді приблизно 6-7 хвилин.
Час повного заряду акумулятора приблизно 40 хвилин.


1. ВСТУП

Дякуємо за вибір цього вертольота! Для більш швидшого освоєння керуванням, настійно рекомендуємо прочитати дану інструкцію повністю перед першим використанням. Будь ласка, зберігайте інструкцію тому що вона містить корисну інформацію.

2. ЗАПУСК ВЕРТОЛЬОТА ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням та дотримуйтесь її пунктів.
- Якщо поруч одночасно використовуються кілька таких вертольотів, то необхідно до вмикання кожного пульта керування змінити частоту відповідним перемикачем на відмінну від встановленої на інших пультах.
- Увімкніть пульт керування. Увімкніть вертоліт, пересунувши кнопку живлення в положення ON.
- Поставте вертоліт на землю хвостом на себе.
- Час польоту вертольота при повному заряді акумулятора становить близько 6-7 хвилин.
- Зона дії пульта становить близько 10-15 метрів.
- Для вертикального зльоту вертольота, відривайте його від поверхні різко, доки він не набере висоту більше 20-30 сантиметрів.
- При можливій втраті контролю над вертольотом або зіткненні, заздалегідь різко знижуйте оберти до повної зупинки ротора, у запобіганні пошкодження механізмів.
- Під час перших польотів намагайтесь утримувати вертоліт на рівні пояса, зафіксувавши висоту.
- Під час перших польотів намагайтесь утримувати вертоліт хвостом до себе.
- Не літайте на вертольоті з розрядженим акумулятором.
- Обов'язково вимикайте вертоліт після польоту.
- Ніколи не намагайтесь літати на даному вертольоті поза приміщенням.
- Тримайте дрібні елементи іграшки поза зоною досяжності дитини.
- Не кидайте батарейки у вогонь.
- Щоб уникнути травм, літайте на відстані не менше 3 метрів від людей.
- Під час польоту тримайте вертоліт в зоні видимості.

3. НАЙМЕНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

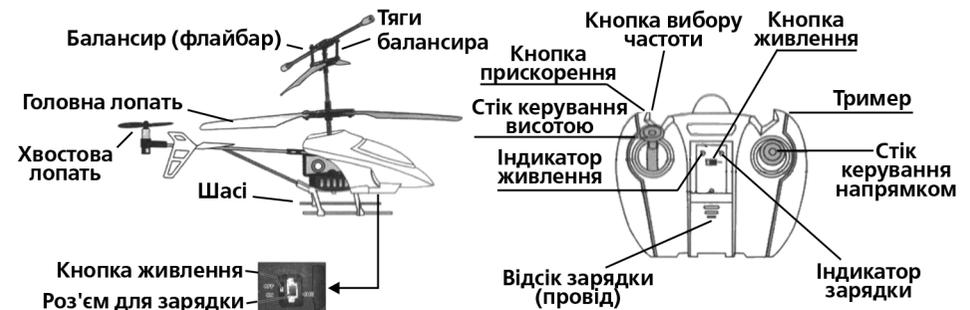


4. КОМПЛЕКТАЦІЯ




5. ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК


1. Використовуючи викрутку, відкрийте відсік батарейок. (Мал. 1)
2. Вставте 6 батарей розміру "AA". (Мал. 2)
3. Закрутіть гвинтики. (Мал. 3)

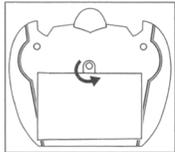

Мал. 1

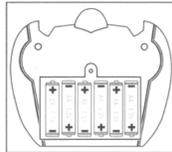

Мал. 2

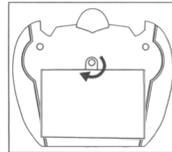

Мал. 3

6. КЕРУВАННЯ ВЕРТОЛЬОТОМ


| | | | |
|--------|--|---|--|
| Вгору | | Повільно піднімайте стик керування висотою щоб вертоліт злітав вгору. | |
| Вниз | | Повільно опускайте стик керування висотою щоб вертоліт опускався вниз. | |
| Вліво | | Повільно рухайте стик керування напрямком вліво щоб вертоліт повертався проти годинникової стрілки. | |
| Вправо | | Повільно рухайте стик керування напрямком вправо щоб вертоліт повертався за годинниковою стрілкою. | |

4. КОМПЛЕКТАЦІЯ




5. ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК


1. Використовуючи викрутку, відкрийте відсік батарейок. (Мал. 1)
2. Вставте 6 батарей розміру "AA". (Мал. 2)
3. Закрутіть гвинтики. (Мал. 3)

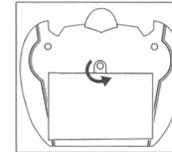

Мал. 1

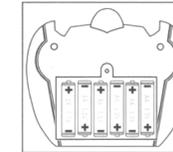

Мал. 2

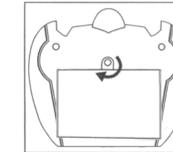

Мал. 3

6. КЕРУВАННЯ ВЕРТОЛЬОТОМ

| | | | |
|--------|--|---|--|
| Вгору | | Повільно піднімайте стик керування висотою щоб вертоліт злітав вгору. | |
| Вниз | | Повільно опускайте стик керування висотою щоб вертоліт опускався вниз. | |
| Вліво | | Повільно рухайте стик керування напрямком вліво щоб вертоліт повертався проти годинникової стрілки. | |
| Вправо | | Повільно рухайте стик керування напрямком вправо щоб вертоліт повертався за годинниковою стрілкою. | |