



## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ РАДІОКЕРОВАНОЇ ЛІТАЮЧОЇ ТАРІЛКИ


Радіус дії: до 15м  
Час польоту: 6-7 хв.  
Час зарядки: 40 хв.

# MJ-906


### 1. КОМПЛЕКТАЦІЯ




### 2. НОМЕНКЛАТУРА

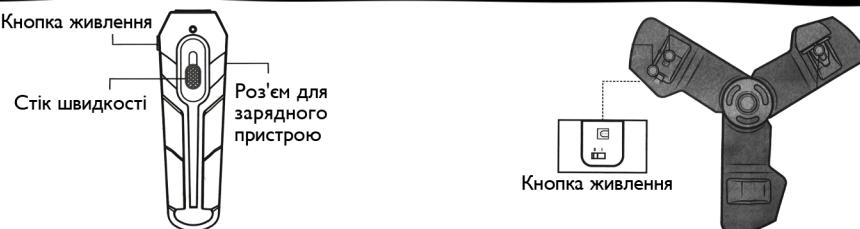

### 3. НАЛАШТУВАННЯ

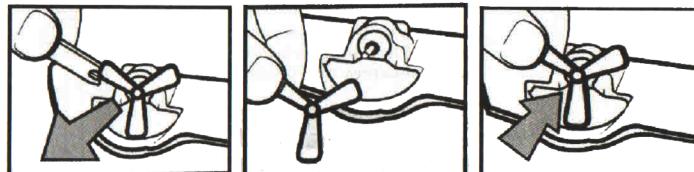

### 4. ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК

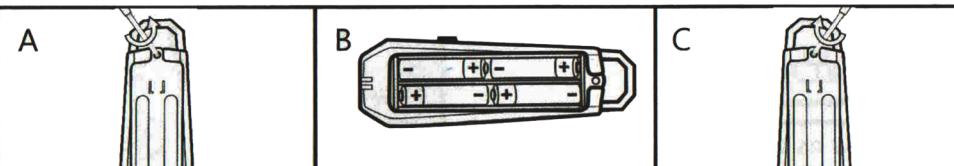

1. Відкрийте відсік батарейок на пульті управління за допомогою викрутки (A). 2. Якщо були встановлені старі батарейки, то вийміть їх потягнувши на себе кінець кожної батарейки. Не використовуйте гострі або металеві предмети для вимання і установки батарейок. 3. Вставте 4 нові батарейки типу AA (1.5 В) дотримуючись полярності, як показано на малюнку (B). 4. Вставте і щільно закрутіть кришку відсіку батарейок (C). 5. При утилізації батарейок дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації.



## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ РАДІОКЕРОВАНОЇ ЛІТАЮЧОЇ ТАРІЛКИ


Радіус дії: до 15м  
Час польоту: 6-7 хв.  
Час зарядки: 40 хв.

# MJ-906


### 1. КОМПЛЕКТАЦІЯ




### 2. НОМЕНКЛАТУРА

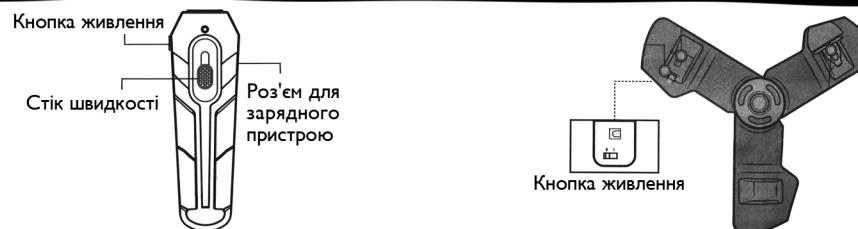

### 3. НАЛАШТУВАННЯ

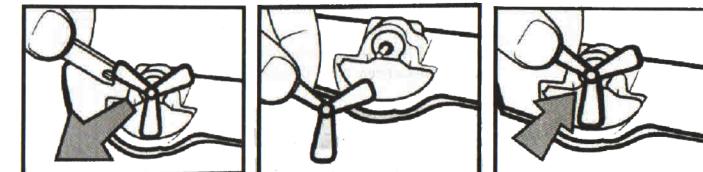

### 4. ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК

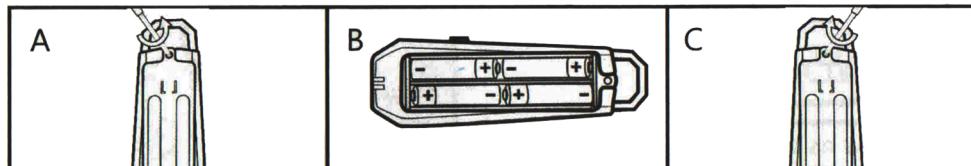

1. Відкрийте відсік батарейок на пульті управління за допомогою викрутки (A). 2. Якщо були встановлені старі батарейки, то вийміть їх потягнувши на себе кінець кожної батарейки. Не використовуйте гострі або металеві предмети для вимання і установки батарейок. 3. Вставте 4 нові батарейки типу AA (1.5 В) дотримуючись полярності, як показано на малюнку (B). 4. Вставте і щільно закрутіть кришку відсіку батарейок (C). 5. При утилізації батарейок дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації.


## 5. ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА



1. Вимкніть пульт керування і іграшку пересунувши кнопку живлення в положення OFF.
2. Вийміть кабель для зарядки з пульта керування. Вставте кабель для зарядки у відповідний роз'єм в ігращі. 3. Увімкніть пульт керування пересунувши кнопку живлення в положення ON. 4. Червоний індикатор означає, що іграшка заряджається. Коли загоряться зелений і червоний індикатори - це буде означати, що зарядка завершена. 5. Вийміть роз'єм для зарядки з іграшки і помістіть його в пульт керування.

**!!!ПОПЕРЕДЖЕННЯ!!!:** в цій ігращі використовується Li-Po акумулятор, тому ніколи НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ЗАРЯДКУ АКУМУЛЯТОРА БЕЗ НАГЛЯДУ!

## 6. КЕРУВАННЯ ІГРАШКОЮ

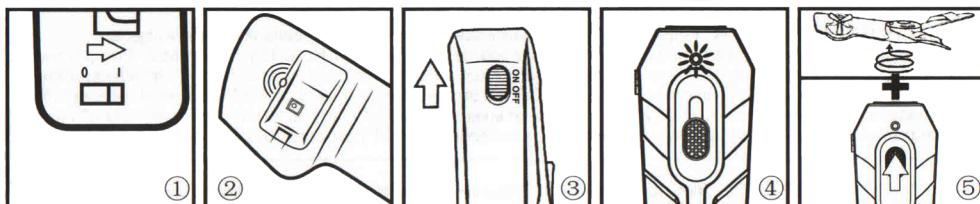


1. Увімкніть іграшку пересунувши кнопку живлення на ній в положення ON.
2. Індикатор живлення почне блимати.
3. Увімкніть пульт керування пересунувши кнопку живлення в положення ON.
4. Коли індикатор на пульти керування загориться зеленим, то іграшка готова до польоту.
5. Поставте іграшку на рівну поверхню і пересуньте стик швидкості вгору для початку польоту.

Під час польоту використовуйте стик швидкості для регулювання висоти польоту: а) для збільшення висоти наведіть стик вище середини можливого ходу; б) для утримання на одній висоті утримуйте стик десь у середині; в) для зменшення висоти наведіть стик швидкості в нижню половину його ходу.

## 7. ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ніколи не літайте біля обличчя.
- Тримайте пропелер подалі від пальців, волосся, очей та інших частин тіла.
- Завжди злітайте з рівної поверхні.
- Не тримайте іграшку у руках під час зльоту.
- Не літайте біля людей і тварин.
- Уникайте використання іграшки біля електричних проводів та інших перешкод.
- Іграшка є радіокерованою, тому інші пристрої можуть створювати перешкоди іграшці. Якщо спостерігається схожі проблеми, то вимкніть і увімкніть іграшку або виберіть інше місце для використання.
- Для гарантії нормальної роботи іграшки своєчасно мінайте батарейки в пульти керування.
- Завжди вимикайте іграшку і пульт керування після користування.
- Виймайте батарейки з пульта керування якщо не використовуєте іграшку довгий час.
- Використання іграшки та заміна батарейок рекомендується під наглядом дорослих.
- Під час польоту не відпускайте іграшку з поля зору.
- Не використовуйте зарядний пристрій для зарядки сторонніх акумуляторів.
- Регулярно перевіряйте іграшку на пошкодження. При знаходженні таких не використовуйте іграшку до їх усунення.
- Не розбірайте, не нагрівайте і не занурюйте в воду іграшку та її елементи. Протирайте вологою ганчіркою або серветкою.
- Не розбірайте та не замикайте батарейки і акумулятор.
- Використовуйте батарейки тільки однакового типу і не змішуйте нові зі старими.
- Не використовуйте акумулятори батареї і не намагайтесь заряджати одноразові батарейки.


## 5. ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

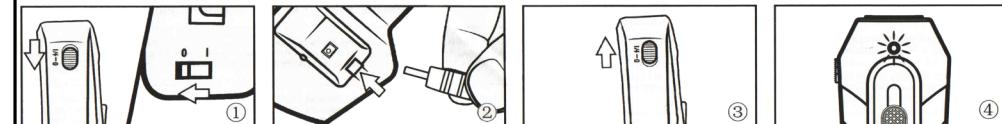

1. Вимкніть пульт керування і іграшку пересунувши кнопку живлення в положення OFF.
2. Вийміть кабель для зарядки з пульта керування. Вставте кабель для зарядки у відповідний роз'єм в ігращі. 3. Увімкніть пульт керування пересунувши кнопку живлення в положення ON. 4. Червоний індикатор означає, що іграшка заряджається. Коли загоряться зелений і червоний індикатори - це буде означати, що зарядка завершена. 5. Вийміть роз'єм для зарядки з іграшки і помістіть його в пульт керування.

**!!!ПОПЕРЕДЖЕННЯ!!!:** в цій ігращі використовується Li-Po акумулятор, тому ніколи НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ЗАРЯДКУ АКУМУЛЯТОРА БЕЗ НАГЛЯДУ!

## 6. КЕРУВАННЯ ІГРАШКОЮ

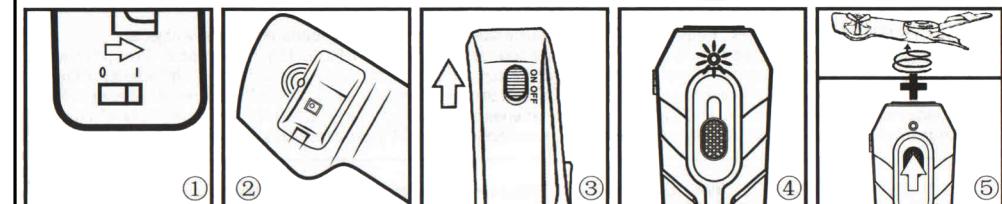

1. Увімкніть іграшку пересунувши кнопку живлення на ній в положення ON.
2. Індикатор живлення почне блимати.
3. Увімкніть пульт керування пересунувши кнопку живлення в положення ON.
4. Коли індикатор на пульти керування загориться зеленим, то іграшка готова до польоту.
5. Поставте іграшку на рівну поверхню і пересуньте стик швидкості вгору для початку польоту.

Під час польоту використовуйте стик швидкості для регулювання висоти польоту: а) для збільшення висоти наведіть стик вище середини можливого ходу; б) для утримання на одній висоті утримуйте стик десь у середині; в) для зменшення висоти наведіть стик швидкості в нижню половину його ходу.

## 7. ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ніколи не літайте біля обличчя.
- Тримайте пропелер подалі від пальців, волосся, очей та інших частин тіла.
- Завжди злітайте з рівної поверхні.
- Не тримайте іграшку у руках під час зльоту.
- Не літайте біля людей і тварин.
- Уникайте використання іграшки біля електричних проводів та інших перешкод.
- Іграшка є радіокерованою, тому інші пристрої можуть створювати перешкоди іграшці. Якщо спостерігається схожі проблеми, то вимкніть і увімкніть іграшку або виберіть інше місце для використання.
- Для гарантії нормальної роботи іграшки своєчасно мінайте батарейки в пульти керування.
- Завжди вимикайте іграшку і пульт керування після користування.
- Виймайте батарейки з пульта керування якщо не використовуєте іграшку довгий час.
- Використання іграшки та заміна батарейок рекомендується під наглядом дорослих.
- Під час польоту не відпускайте іграшку з поля зору.
- Не використовуйте зарядний пристрій для зарядки сторонніх акумуляторів.
- Регулярно перевіряйте іграшку на пошкодження. При знаходженні таких не використовуйте іграшку до їх усунення.
- Не розбірайте, не нагрівайте і не занурюйте в воду іграшку та її елементи. Протирайте вологою ганчіркою або серветкою.
- Не розбірайте та не замикайте батарейки і акумулятор.
- Використовуйте батарейки тільки однакового типу і не змішуйте нові зі старими.
- Не використовуйте акумулятори батареї і не намагайтесь заряджати одноразові батарейки.