HAPPY MONKEY

Мені цікаво дізнатися про гігантський світ навколо мене!

Комплектація: іграшка Happy Monkey, інструкція, 4 батарейки типу "LR44 / AG13"

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ВІК: 5+

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- використовуйте іграшку за призначенням
- не допускайте попадання води або інших рідин на іграшку
- якщо іграшка намокла, то її необхідно ретельно висушити для подальшого зберігання та використання
- не кидайте іграшку, не допускайте падіння та ударів по неї
- не залишайте іграшку в тих місцях, звідки вона може легко впасти
- необхідно додержуватись вимог, передбачених попереджувальними знаками, що зображені на пакуванні
- іграшка повинна зберігатися в місці, недоступному для дітей віком меньше рекомендованого

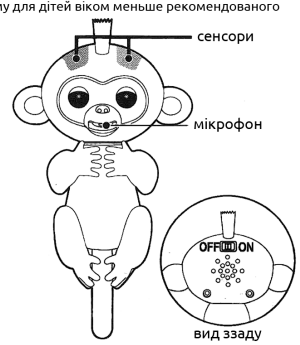

УВАГА: Для економії батарейок, мавпочка входить в сплячий режим після 5 хвилин бездіяльності. Для пробудження мавпочки вимкніть і ввімкніть її знову.

ЯК ГРАТИ

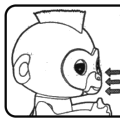

Подаруй повітряний поцілунок своєї мавпочці

І мавпочка тобі теж його подарує!

Ляскни в долоньки один або два рази

І спостерігай за мавпочкою!

Злегка хлопніть мавпочку по голові

І спостерігайте за її реакцією!

Погладь голову своєї мавпочці

І мавпочка покаже тобі свою любов!

Натисни і тримай 2 сенсора протягом 2 секунд

Для сюрпризу!

Заколисай свою мавпочку

І подивись як вона хоче спати!

Переверни мавпочку догори дригом

І подивись як вона бавиться!

DIRECT DISTRIBUTIONS
http://distributions.com.ua

HAPPY MONKEY
Мені цікаво дізнатися про гігантський світ навколо мене!
Комплектація: іграшка Happy Monkey, інструкція, 4 батарейки типу "LR44 / AG13"
ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ВІК: 5+
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
- використовуйте іграшку за призначенням
- не допускайте попадання води або інших рідин на іграшку
- якщо іграшка намокла, то її необхідно ретельно висушити для подальшого зберігання та використання
- не кидайте іграшку, не допускайте падіння та ударів по неї
- не залишайте іграшку в тих місцях, звідки вона може легко впасти
- необхідно додержуватись вимог, передбачених попереджувальними знаками, що зображені на пакуванні
- іграшка повинна зберігатися в місці, недоступному для дітей віком меньше рекомендованого
ЯК ГРАТИ
Подаруй повітряний поцілунок своєї мавпочці
І мавпочка тобі теж його подарує!
Ляскни в долоньки один або два рази
І спостерігай за мавпочкою!
Злегка хлопніть мавпочку по голові
І спостерігайте за її реакцією!
Погладь голову своєї мавпочці
І мавпочка покаже тобі свою любов!
Натисни і тримай 2 сенсора протягом 2 секунд
Для сюрпризу!
Заколисай свою мавпочку
І подивись як вона хоче спати!
Переверни мавпочку догори дригом
І подивись як вона бавиться!
-1-
DIRECT DISTRIBUTIONS
http://distributions.com.ua

HAPPY MONKEY
Мені цікаво дізнатися про гігантський світ навколо мене!
Комплектація: іграшка Happy Monkey, інструкція, 4 батарейки типу "LR44 / AG13"
ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ВІК: 5+
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
- використовуйте іграшку за призначенням
- не допускайте попадання води або інших рідин на іграшку
- якщо іграшка намокла, то її необхідно ретельно висушити для подальшого зберігання та використання
- не кидайте іграшку, не допускайте падіння та ударів по неї
- не залишайте іграшку в тих місцях, звідки вона може легко впасти
- необхідно додержуватись вимог, передбачених попереджувальними знаками, що зображені на пакуванні
- іграшка повинна зберігатися в місці, недоступному для дітей віком меньше рекомендованого
ЯК ГРАТИ
Подаруй повітряний поцілунок своєї мавпочці
І мавпочка тобі теж його подарує!
Ляскни в долоньки один або два рази
І спостерігай за мавпочкою!
Злегка хлопніть мавпочку по голові
І спостерігайте за її реакцією!
Погладь голову своєї мавпочці
І мавпочка покаже тобі свою любов!
Натисни і тримай 2 сенсора протягом 2 секунд
Для сюрпризу!
Заколисай свою мавпочку
І подивись як вона хоче спати!
Переверни мавпочку догори дригом
І подивись як вона бавиться!
-1-
DIRECT DISTRIBUTIONS
http://distributions.com.ua

HAPPY MONKEY
Мені цікаво дізнатися про гігантський світ навколо мене!
Комплектація: іграшка Happy Monkey, інструкція, 4 батарейки типу "LR44 / AG13"
ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ВІК: 5+
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
- використовуйте іграшку за призначенням
- не допускайте попадання води або інших рідин на іграшку
- якщо іграшка намокла, то її необхідно ретельно висушити для подальшого зберігання та використання
- не кидайте іграшку, не допускайте падіння та ударів по неї
- не залишайте іграшку в тих місцях, звідки вона може легко впасти
- необхідно додержуватись вимог, передбачених попереджувальними знаками, що зображені на пакуванні
- іграшка повинна зберігатися в місці, недоступному для дітей віком меньше рекомендованого
ЯК ГРАТИ
Подаруй повітряний поцілунок своєї мавпочці
І мавпочка тобі теж його подарує!
Ляскни в долоньки один або два рази
І спостерігай за мавпочкою!
Злегка хлопніть мавпочку по голові
І спостерігайте за її реакцією!
Погладь голову своєї мавпочці
І мавпочка покаже тобі свою любов!
Натисни і тримай 2 сенсора протягом 2 секунд
Для сюрпризу!
Заколисай свою мавпочку
І подивись як вона хоче спати!
Переверни мавпочку догори дригом
І подивись як вона бавиться!
-1-
DIRECT DISTRIBUTIONS
http://distributions.com.ua

HAPPY MONKEY
Мені цікаво дізнатися про гігантський світ навколо мене!
Комплектація: іграшка Happy Monkey, інструкція, 4 батарейки типу "LR44 / AG13"
ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ВІК: 5+
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
- використовуйте іграшку за призначенням
- не допускайте попадання води або інших рідин на іграшку
- якщо іграшка намокла, то її необхідно ретельно висушити для подальшого зберігання та використання
- не кидайте іграшку, не допускайте падіння та ударів по неї
- не залишайте іграшку в тих місцях, звідки вона може легко впасти
- необхідно додержуватись вимог, передбачених попереджувальними знаками, що зображені на пакуванні
- іграшка повинна зберігатися в місці, недоступному для дітей віком меньше рекомендованого
ЯК ГРАТИ
Подаруй повітряний поцілунок своєї мавпочці
І мавпочка тобі теж його подарує!
Ляскни в долоньки один або два рази
І спостерігай за мавпочкою!
Злегка хлопніть мавпочку по голові
І спостерігайте за її реакцією!
Погладь голову своєї мавпочці
І мавпочка покаже тобі свою любов!
Натисни і тримай 2 сенсора протягом 2 секунд
Для сюрпризу!
Заколисай свою мавпочку
І подивись як вона хоче спати!
Переверни мавпочку догори дригом
І подивись як вона бавиться!
-1-
DIRECT DISTRIBUTIONS
http://distributions.com.ua

БАТАРЕЙКИ (ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ)

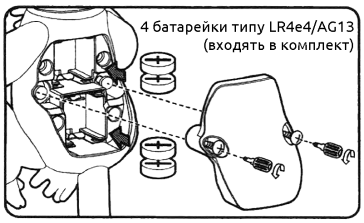

НИЗЬКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕЙОК:
Якщо іграшка працюватиме повільно або непередбачувано, то це означає що батарейки вичерпалися і їх необхідно замінити. Вимкніть іграшку і замініть батарейки згідно з рекомендаціями, наведеними в цій інструкції.

Встановлення або заміна батарейок:

1. Покладіть іграшку горизонтально так, щоб відсік для батарейок знаходився зверху. Для роботи іграшки необхідно 4 батарейки типу LR44 / AG13 (входять в комплект).
2. Використовуючи маленьку хрестову викрутку (не входить в комплект) відкрутіть гвинтики на відсіку для батарейок.
3. Вийміть з відсіку всі старі батарейки та вставте нові як показано на малюнку. Переконайтеся що дотримується полярність при їх установці.
4. Закрийте кришку відсіку батарейок та закрутіть гвинтики викруткою без зайвого зусилля.

Попередження щодо батарейок:

- Використовуйте тільки нові батарейки необхідного розміру та рекомендованого типу.
- Не змішуйте старі і нові батарейки, батарейки різних типів (вугільно-цінкові, лужні та ті, що перезаряджаються) чи акумуляторні різних ємностей. Міняйте все батарейки відразу на однакові.
- Якщо використовуються акумуляторні батареї, то перед зарядкою вийміть їх з іграшки.
- Перезарядку аккумуялторних батарейок необхідно проводити тільки під наглядом дорослих.
- Дотримуйтесь необхідної полярності (+) та (-).
- Не намагайтеся заряджати одноразові батарейки.
- Не кидайте батарейки у вогонь.
- Не замикайте полюса батарейок.
- У разі тривалого невикористання іграшки виймайте батарейки з неї.
- Заміна батарейок має бути проводитися дорослими.
- Утилізуйте використані батарейки згідно з чинним законодавством.

УВАГА: ця іграшка не призначена для дітей до 3-х років. Батарейки, які використовуються в цій іграшці при ковтанні можуть викликати серйозні внутрішні хімічні опіки! Проковтування батарейок може призвести до смерті дитини через хімічні опіки або можливу перфорацію стравоходу. Непридатні до використання батарейки утилізуйте відразу після їх використання. Вичерпані батарейки також є небезпечними. Зберігайте батарейки поза доступу дитини. Якщо є ймовірність, що дитина проковтнула батарейку, або вона якимось чином потрапила всередину, то негайно зверніться за медичною допомогою!

БАТАРЕЙКИ (ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ)

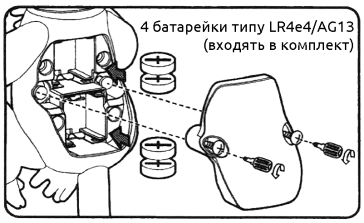

НИЗЬКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕЙОК:
Якщо іграшка працюватиме повільно або непередбачувано, то це означає що батарейки вичерпалися і їх необхідно замінити. Вимкніть іграшку і замініть батарейки згідно з рекомендаціями, наведеними в цій інструкції.

Встановлення або заміна батарейок:

1. Покладіть іграшку горизонтально так, щоб відсік для батарейок знаходився зверху. Для роботи іграшки необхідно 4 батарейки типу LR44 / AG13 (входять в комплект).
2. Використовуючи маленьку хрестову викрутку (не входить в комплект) відкрутіть гвинтики на відсіку для батарейок.
3. Вийміть з відсіку всі старі батарейки та вставте нові як показано на малюнку. Переконайтеся що дотримується полярність при їх установці.
4. Закрийте кришку відсіку батарейок та закрутіть гвинтики викруткою без зайвого зусилля.

Попередження щодо батарейок:

- Використовуйте тільки нові батарейки необхідного розміру та рекомендованого типу.
- Не змішуйте старі і нові батарейки, батарейки різних типів (вугільно-цінкові, лужні та ті, що перезаряджаються) чи акумуляторні різних ємностей. Міняйте все батарейки відразу на однакові.
- Якщо використовуються акумуляторні батареї, то перед зарядкою вийміть їх з іграшки.
- Перезарядку аккумуялторних батарейок необхідно проводити тільки під наглядом дорослих.
- Дотримуйтесь необхідної полярності (+) та (-).
- Не намагайтеся заряджати одноразові батарейки.
- Не кидайте батарейки у вогонь.
- Не замикайте полюса батарейок.
- У разі тривалого невикористання іграшки виймайте батарейки з неї.
- Заміна батарейок має бути проводитися дорослими.
- Утилізуйте використані батарейки згідно з чинним законодавством.

УВАГА: ця іграшка не призначена для дітей до 3-х років. Батарейки, які використовуються в цій іграшці при ковтанні можуть викликати серйозні внутрішні хімічні опіки! Проковтування батарейок може призвести до смерті дитини через хімічні опіки або можливу перфорацію стравоходу. Непридатні до використання батарейки утилізуйте відразу після їх використання. Вичерпані батарейки також є небезпечними. Зберігайте батарейки поза доступу дитини. Якщо є ймовірність, що дитина проковтнула батарейку, або вона якимось чином потрапила всередину, то негайно зверніться за медичною допомогою!

-2-
DIRECT DISTRIBUTIONS
http://distributions.com.ua

БАТАРЕЙКИ (ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ)

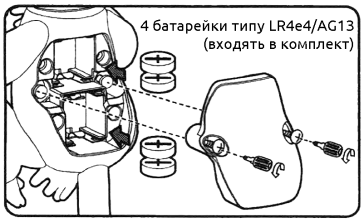

НИЗЬКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕЙОК:
Якщо іграшка працюватиме повільно або непередбачувано, то це означає що батарейки вичерпалися і їх необхідно замінити. Вимкніть іграшку і замініть батарейки згідно з рекомендаціями, наведеними в цій інструкції.

Встановлення або заміна батарейок:

1. Покладіть іграшку горизонтально так, щоб відсік для батарейок знаходився зверху. Для роботи іграшки необхідно 4 батарейки типу LR44 / AG13 (входять в комплект).
2. Використовуючи маленьку хрестову викрутку (не входить в комплект) відкрутіть гвинтики на відсіку для батарейок.
3. Вийміть з відсіку всі старі батарейки та вставте нові як показано на малюнку. Переконайтеся що дотримується полярність при їх установці.
4. Закрийте кришку відсіку батарейок та закрутіть гвинтики викруткою без зайвого зусилля.

Попередження щодо батарейок:

- Використовуйте тільки нові батарейки необхідного розміру та рекомендованого типу.
- Не змішуйте старі і нові батарейки, батарейки різних типів (вугільно-цінкові, лужні та ті, що перезаряджаються) чи акумуляторні різних ємностей. Міняйте все батарейки відразу на однакові.
- Якщо використовуються акумуляторні батареї, то перед зарядкою вийміть їх з іграшки.
- Перезарядку аккумуялторних батарейок необхідно проводити тільки під наглядом дорослих.
- Дотримуйтесь необхідної полярності (+) та (-).
- Не намагайтеся заряджати одноразові батарейки.
- Не кидайте батарейки у вогонь.
- Не замикайте полюса батарейок.
- У разі тривалого невикористання іграшки виймайте батарейки з неї.
- Заміна батарейок має бути проводитися дорослими.
- Утилізуйте використані батарейки згідно з чинним законодавством.

УВАГА: ця іграшка не призначена для дітей до 3-х років. Батарейки, які використовуються в цій іграшці при ковтанні можуть викликати серйозні внутрішні хімічні опіки! Проковтування батарейок може призвести до смерті дитини через хімічні опіки або можливу перфорацію стравоходу. Непридатні до використання батарейки утилізуйте відразу після їх використання. Вичерпані батарейки також є небезпечними. Зберігайте батарейки поза доступу дитини. Якщо є ймовірність, що дитина проковтнула батарейку, або вона якимось чином потрапила всередину, то негайно зверніться за медичною допомогою!

-2-
DIRECT DISTRIBUTIONS
http://distributions.com.ua

БАТАРЕЙКИ (ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ)

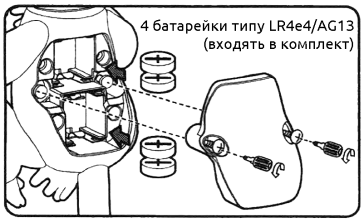

НИЗЬКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕЙОК:
Якщо іграшка працюватиме повільно або непередбачувано, то це означає що батарейки вичерпалися і їх необхідно замінити. Вимкніть іграшку і замініть батарейки згідно з рекомендаціями, наведеними в цій інструкції.

Встановлення або заміна батарейок:

1. Покладіть іграшку горизонтально так, щоб відсік для батарейок знаходився зверху. Для роботи іграшки необхідно 4 батарейки типу LR44 / AG13 (входять в комплект).
2. Використовуючи маленьку хрестову викрутку (не входить в комплект) відкрутіть гвинтики на відсіку для батарейок.
3. Вийміть з відсіку всі старі батарейки та вставте нові як показано на малюнку. Переконайтеся що дотримується полярність при їх установці.
4. Закрийте кришку відсіку батарейок та закрутіть гвинтики викруткою без зайвого зусилля.

Попередження щодо батарейок:

- Використовуйте тільки нові батарейки необхідного розміру та рекомендованого типу.
- Не змішуйте старі і нові батарейки, батарейки різних типів (вугільно-цінкові, лужні та ті, що перезаряджаються) чи акумуляторні різних ємностей. Міняйте все батарейки відразу на однакові.
- Якщо використовуються акумуляторні батареї, то перед зарядкою вийміть їх з іграшки.
- Перезарядку аккумуялторних батарейок необхідно проводити тільки під наглядом дорослих.
- Дотримуйтесь необхідної полярності (+) та (-).
- Не намагайтеся заряджати одноразові батарейки.
- Не кидайте батарейки у вогонь.
- Не замикайте полюса батарейок.
- У разі тривалого невикористання іграшки виймайте батарейки з неї.
- Заміна батарейок має бути проводитися дорослими.
- Утилізуйте використані батарейки згідно з чинним законодавством.

УВАГА: ця іграшка не призначена для дітей до 3-х років. Батарейки, які використовуються в цій іграшці при ковтанні можуть викликати серйозні внутрішні хімічні опіки! Проковтування батарейок може призвести до смерті дитини через хімічні опіки або можливу перфорацію стравоходу. Непридатні до використання батарейки утилізуйте відразу після їх використання. Вичерпані батарейки також є небезпечними. Зберігайте батарейки поза доступу дитини. Якщо є ймовірність, що дитина проковтнула батарейку, або вона якимось чином потрапила всередину, то негайно зверніться за медичною допомогою!

-2-
DIRECT DISTRIBUTIONS
http://distributions.com.ua